Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32PFL6606H
37PFL6606H
40PFL6606H
46PFL6606H
55PFL6606H
32PFL6606K
37PFL6606K
40PFL6606K
46PFL6606K
55PFL6606K
32PFL6626H
40PFL6626H
32PFL6636H
40PFL6636H
32PFL6626K
40PFL6626K
32PFL6636K
40PFL6636K

FR Mode d'emploi

PHILIPS

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Contact information

België/ Belgique
0800 80 190 Gratis / Gratuit
CHAT www.philips.com/support

България
00800 11 544 24

Česká republika
800142840 Bezplatný hovor

Danmark
3525 8759 Lokalt opkald
CHAT www.philips.com/support

Deutschland
0800 000 7520 gebührenfreier Anruf
CHAT www.philips.com/support

Ελλάδα
0 0800 3122 1280
Κλήση χωρίς χρέωση

España
900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
CHAT www.philips.com/support

Estonia
6008600 kohalik kõne tariifi

France
0805 025 510 numéro sans frais
CHAT www.philips.com/support

Hrvatska
0800 222778 free

Ireland
01 601 1777

Italia
800 088774 Numero Verde

Қазақстан
+7 727 250 66 17 local

Latvia
52737691 local

Lithuania
67228896 local

Luxemburg/Luxembourg
40 6661 5644
Ortsgespräch/Appel local

Magyarország
0680018189 Ingyenes hívás

Nederland
0800 0230076 Gratis nummer

Norge
22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich
0800 180 016

Polska
00800-311-13-18
Pozosta?e produkty RTV oraz AGD

Portugal
800780903 Chamada Grátis

Россия
(495) 961-1111
8-800-200-0880
(бесплатный звонок по России)

România
0800-894910 Apel gratuit
0318107125 Apel local

Србија
+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko
0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija
00386 12 80 95 00 lokalni klic

Sverige
08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera
0800 002 050
Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi
09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye
0800 261 3302 Şehiriçi arama

United Kingdom
General No: 0800 331 6015 free
General National Rate No:
0870 911 0036 National rate

Українська
0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Table des matières

1 Prise en main 4

Visite guidée du téléviseur 4
Important 7
Efforts en faveur de l'environnement 9
Positionnement du téléviseur 10
Aide et assistance 12

2 Utilisation du téléviseur 13

Commandes 13
Visualisation des chaînes de télévision 16
Visionnage du contenu d'un périphérique connecté 19
Ambilight 21
Navigation dans le contenu PC via DLNA 22
Navigation sur Net TV 24
Location de vidéo en ligne 26

3 Utilisation des fonctions avancées du téléviseur 28

Affichage du télétexte 28
Réglage des programmations et des verrouillages 29
Affichage des sous-titres 31
Affichage de Scenea 31
Configuration de l'accès universel 32
Utilisation d'EasyLink 33

4 Configuration du téléviseur 37

Assistant configuration 37
Image et son 37
Chaînes 38
Langue des menus 42
Autres réglages 42
Mise à jour du logiciel 42
Réinstallation du téléviseur 43

5 Raccordement du téléviseur 44

À propos des câbles 44
Connexion de périphériques 46
Connexion d'autres périphériques 52
Ordinateurs et Internet 53
Interface commune 55

6 Dépannage 56

Contactez Philips 56
Téléviseur 56
Chaînes de télévision 57
Image 57
Son 58
HDMI 58
USB 58
Réseau 59

7 Caractéristiques du produit 60

Puissance et réception 60
Affichage et son 60
Résolutions d'affichage 60
Multimédia 61
Connectivité 62
Dimensions 62
Version de l'aide 63

8 Index 64

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

1 Prise en main

Visite guidée du téléviseur

Télécommande

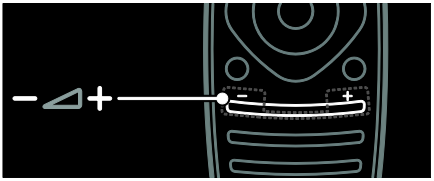

Pour régler le volume.

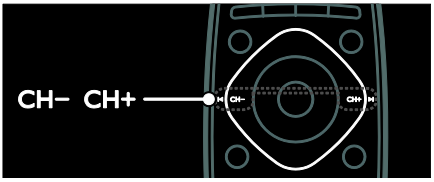

Pour changer de chaîne de télévision.

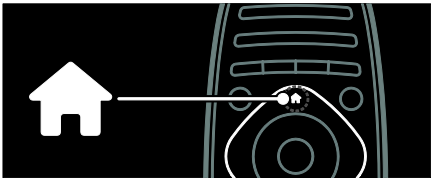

Pour ouvrir et fermer le **menu Accueil**.

Le menu Accueil permet d'accéder aux périphériques connectés, aux réglages du son et de l'image ainsi qu'à d'autres fonctions utiles.

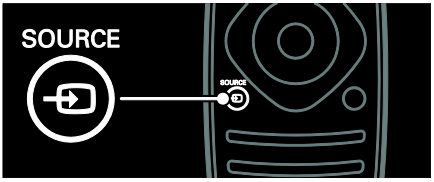

Pour ouvrir et fermer le **menu Source**.

Le menu Source permet d'accéder aux périphériques connectés.

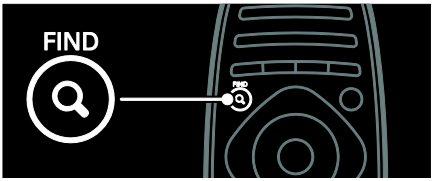

Pour ouvrir et fermer le **menu Recherche**.

Le menu Recherche permet d'accéder à la liste des chaînes.

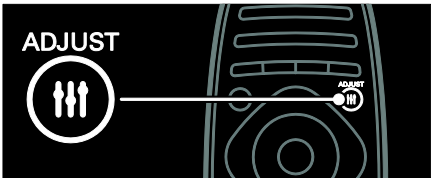

Pour ouvrir et fermer le **menu Réglages**.

Le menu Réglages permet d'accéder à plusieurs paramètres utilisés fréquemment.

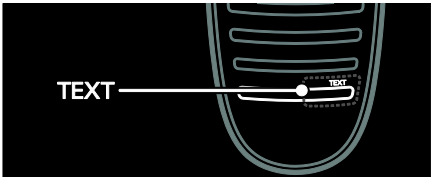

Pour ouvrir et fermer le **menu Texte**.

Le menu Texte permet d'accéder au télétexte pour consulter les actualités et d'autres informations.

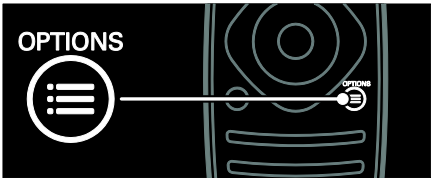

Pour ouvrir et fermer le **menu Options**.

Le menu Options propose des réglages pratiques concernant les chaînes et les programmes de télévision.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

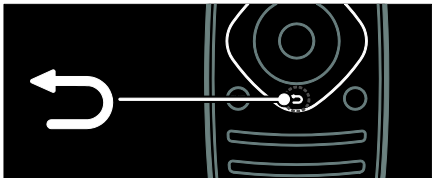

Pour revenir à la page de menu précédente et quitter une fonction du téléviseur.

Maintenez cette touche enfoncée pour retourner à l'affichage de la télévision.

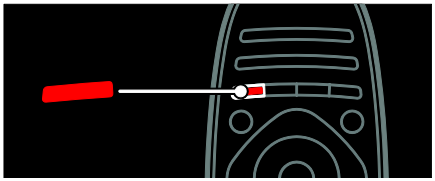

Pour sélectionner une option de menu rouge, accéder aux services de télévision numérique interactive* et visionner des clips de démonstration du téléviseur.

Disponible sur certains modèles uniquement.

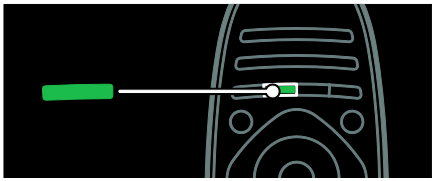

Pour sélectionner une option du menu vert et accéder aux réglages à faible consommation d'énergie.

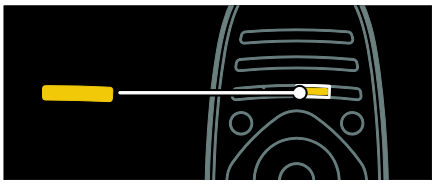

Pour sélectionner une option du menu jaune et accéder au manuel d'utilisation électronique.

Pour plus de détails sur la télécommande, consultez la section **Utilisation du téléviseur > Commandes > Télécommande** (Page 13).
Vous pouvez également consulter l'index à la section **Rechercher...**

Appuyez sur la touche ▲ pour sélectionner la visite guidée suivante.

Connexion de périphériques

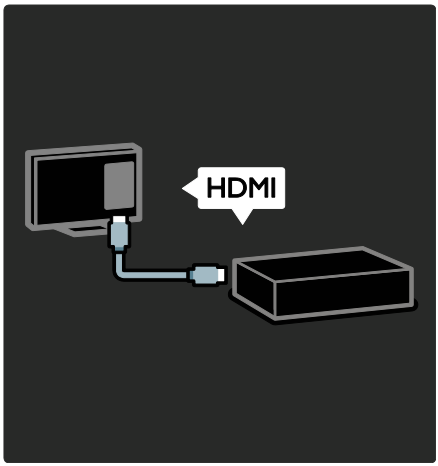

Pour une qualité de son et d'image optimale, connectez votre lecteur de DVD, votre lecteur de disques Blu-ray ou votre console de jeu à l'aide du port HDMI (TM).

Pour regarder un périphérique non compatible EasyLink, ajoutez-le au menu Accueil.

1. Appuyez sur la touche ⌂ > **[Ajouter vos appareils]**.
2. Suivez les instructions à l'écran.

Remarque : si vous êtes invité à sélectionner la connexion TV, sélectionnez le connecteur utilisé par le périphérique concerné. Pour plus de détails sur la connexion, consultez la section **Raccordement du téléviseur > Connexion de périphériques** (Page 46).

Lorsqu'un périphérique compatible EasyLink ou HDMI-Consumer Electronic Control (HDMI-CEC) est connecté au téléviseur, il est automatiquement ajouté au menu Accueil quand les deux appareils sont allumés.

Pour regarder le contenu d'un périphérique connecté
1. Appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez l'icône du nouveau périphérique ajouté.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Pour plus de détails sur la connexion de périphériques, consultez la section **Raccordement du téléviseur > Connexion de périphériques**.

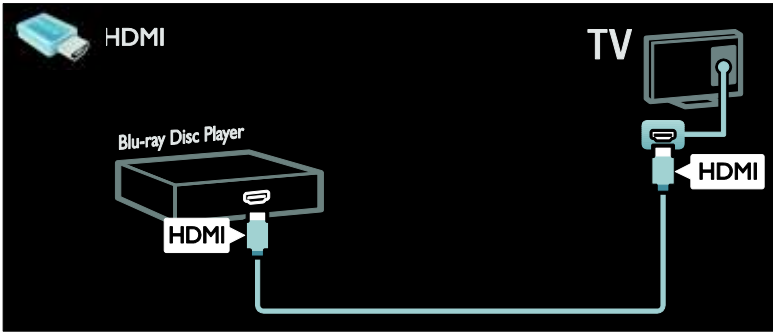

Téléviseur haute définition

Pour obtenir une qualité d'image haute définition (HD), regardez des programmes HD.

Les programmes à définition standard proposent une qualité d'image standard.

Vous pouvez regarder du contenu vidéo HD de plusieurs façons, notamment :

- Lecteur de disque Blu-ray, raccordé à l'aide d'un câble HDMI, lisant un disque Blu-ray
- Lecteur de DVD avec fonction de suréchantillonnage, raccordé à l'aide d'un câble HDMI, lisant un DVD
- Diffuseur HD hertzien (TNT-HD MPEG4)
- Récepteur HD numérique, raccordé à un câble HDMI, lisant du contenu HD d'un opérateur de câble ou de satellite
- Chaîne HD sur votre réseau câblé
- Console de jeu HD (par exemple, X-Box 360 ou PlayStation 3), raccordée à un câble HDMI, lisant un jeu HD

Clip vidéo HD

Pour obtenir un aperçu de l'extraordinaire netteté et de l'incroyable qualité d'image offertes par la télévision HD, regardez le clip vidéo HD dans le menu Accueil.

Appuyez sur la touche ⌂ > **[Configuration]** > **[Voir les démos]**.
Voir les démos figure à la deuxième page du menu Configuration.

Pour plus de détails sur la disponibilité des chaînes HD dans votre pays, contactez votre revendeur ou consultez la page www.philips.com/support.

Ambilight

(Disponible sur certains modèles uniquement.)

Ambilight procure un plus grand confort visuel. Cette technologie adapte automatiquement la couleur et l'intensité de la luminosité en fonction de l'image du téléviseur.

Pour plus de détails, consultez la section **Utilisation du téléviseur > Ambilight** (Page 21).

Réseau

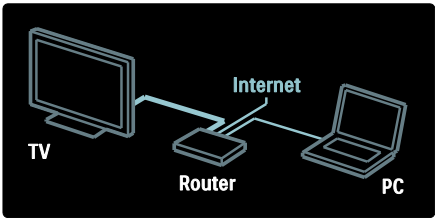

Connectez le téléviseur à votre réseau domestique pour écouter de la musique ou visionner des photos et des vidéos stockées sur un ordinateur ou sur un autre serveur multimédia connecté à ce réseau.
Pour plus de détails, consultez la section **Raccordement du téléviseur > Ordinateurs et Internet** (Page 53).

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Net TV

Si votre réseau domestique est connecté à Internet, vous pouvez connecter le téléviseur à **Net TV**. Net TV propose des films, des photos, de la musique et bien plus encore. Pour plus de détails, consultez la section **Utilisation du téléviseur > Navigation sur Net TV** (Page 24).

Important

Sécurité

Veuillez lire et vous assurer de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le téléviseur. La garantie de s'applique pas en cas de dommages causés par le non-respect de ces instructions.

Risque d'électrocution ou d'incendie !

- N'exposez jamais le téléviseur à la pluie ou à l'eau. Ne placez jamais de récipient contenant du liquide, tel qu'un vase, près du téléviseur. En cas de renversement de liquide sur ou dans le téléviseur, débranchez immédiatement l'appareil. Contactez le Service consommateurs Philips pour faire vérifier le téléviseur avant de l'utiliser.
- N'insérez jamais d'objets dans les orifices de ventilation ou dans d'autres ouvertures du téléviseur.
- Lorsque vous faites pivoter le téléviseur, assurez-vous qu'aucune tension n'est exercée sur le cordon d'alimentation. Une tension du cordon d'alimentation risque de desserrer les connexions et de provoquer la formation d'un arc.
- Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles près de flammes nues ou d'une autre source de chaleur, y compris les rayons directs du soleil. Pour éviter la propagation du feu, gardez toujours les bougies et autres flammes à distance du téléviseur, de la télécommande et des piles.

Risque de court-circuit ou d'incendie !

- N'exposez jamais la télécommande ou les piles à la pluie, à l'eau ou à une chaleur excessive.
- Évitez d'exercer une pression sur les fiches d'alimentation. Des fiches d'alimentation mal fixées peuvent provoquer la formation d'un arc ou d'un incendie.

Risque de blessures ou de dommages !

- Deux personnes seront nécessaires pour porter le téléviseur, qui pèse plus de 25 kilos (55 livres).
- Si vous montez le téléviseur sur pied, utilisez uniquement le support fourni. Fixez fermement le support au téléviseur. Placez le téléviseur sur une surface plane et solide capable de supporter le poids de l'appareil et du support.
- Si vous fixez le téléviseur au mur, utilisez uniquement un support mural capable de supporter le poids du téléviseur. Fixez le support mural à un mur capable de supporter à la fois le poids du téléviseur et celui du support mural. Koninklijke Philips Electronics N.V. décline toute responsabilité en cas de montage mural incorrect ayant occasionné un accident, des blessures ou des dommages.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

- Avant de connecter le téléviseur à la prise secteur, assurez-vous que le voltage correspond à la valeur imprimée à l'arrière de l'appareil. Ne connectez jamais le téléviseur à la prise secteur si le voltage est différent.

Risque de blessures pour les enfants !

Suivez ces instructions pour éviter que le téléviseur se renverse et blesse les enfants :

- Ne placez jamais le téléviseur sur une surface recouverte par un tissu ou tout autre matériel pouvant être tiré.
- Assurez-vous qu'aucune partie du téléviseur ne pend en dehors de la surface.
- Ne placez jamais le téléviseur sur un grand meuble (comme une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur au mur ou à un support adéquat.
- Avertissez vos enfants du danger de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur.

Risque d'ingestion des piles !

- L'appareil/La télécommande peut contenir une pile bouton susceptible d'être ingérée. Conservez la pile hors de portée des enfants en toutes circonstances.

Risque de surchauffe !

- N'installez jamais le téléviseur dans un espace confiné. Laissez un espace d'au moins 10 cm (4 po) autour du téléviseur pour assurer une bonne ventilation. Assurez-vous que les orifices de ventilation du téléviseur ne sont pas obstrués par des rideaux ou d'autres objets.

Risque de blessures, d'incendie ou d'endommagement du cordon d'alimentation !

- Ne placez jamais le téléviseur ou d'autres objets sur le cordon d'alimentation.
- Afin de déconnecter facilement le cordon d'alimentation du téléviseur, assurez-vous de disposer en permanence d'un accès total au cordon d'alimentation.
- Lorsque vous déconnectez le cordon d'alimentation, tirez toujours la fiche et pas le câble.
- Débranchez le téléviseur de la prise secteur et de l'antenne avant un orage. Par temps d'orage, évitez de toucher le téléviseur, le cordon d'alimentation ou le câble d'antenne.

Risque de dommages auditifs !

- Évitez d'utiliser des écouteurs ou un casque à volume élevé ou pendant des durées prolongées.

Basses températures

- Si le téléviseur est exposé lors du transport à des températures inférieures à 5 °C (41 °F), déballez-le et attendez qu'il atteigne la température ambiante de la pièce avant de le brancher.

Entretien de l'écran

- Risque d'endommagement de l'écran du téléviseur ! Évitez de toucher, pousser, frotter et cogner l'écran avec des objets.
- Débranchez le téléviseur avant de procéder au nettoyage.
- Nettoyez le téléviseur à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances telles qu'alcool, solutions chimiques ou produits d'entretien ménager sur le téléviseur.
- Pour éviter toute déformation et toute décoloration, essuyez les éventuelles traces d'eau le plus rapidement possible.
- Évitez autant que possible d'utiliser des images statiques. Les images statiques sont des images qui restent affichées à l'écran pendant une durée prolongée. Les menus à l'écran, les bandes noires, l'affichage de l'heure, etc., créent des images statiques. Si ces dernières sont inévitables, réduisez le contraste et la luminosité de l'écran pour éviter de l'endommager.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Efforts en faveur de l'environnement

Économies d'énergie

Philips cherche en permanence à réduire l'impact environnemental de ses produits grand public innovants. Nos efforts portent sur des procédés de fabrication plus respectueux de l'environnement, la réduction des substances dangereuses, l'optimisation du rendement énergétique pendant l'utilisation, les instructions de fin de vie et le recyclage des produits.

Pour accéder aux réglages à faible consommation d'énergie :

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **verte** de la télécommande.

Ces réglages à faible consommation d'énergie comprennent :

- **Réglages d'image à faible consommation d'énergie** : vous pouvez appliquer une combinaison de réglages d'image à faible consommation d'énergie. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **verte**, puis sélectionnez **[Éco. d'énergie]**.
- **Touche d'alimentation** : vous pouvez éteindre le téléviseur complètement à l'aide de la touche d'alimentation située à la base de l'appareil.
- **Désactivation de l'écran** : si vous souhaitez uniquement écouter du contenu audio à partir du téléviseur, vous pouvez éteindre l'écran du téléviseur. Les autres fonctions continuent à fonctionner normalement.
- **Capteur de luminosité** : le capteur de luminosité ambiante intégré réduit la luminosité de l'écran du téléviseur lorsque la luminosité ambiante diminue.
- **Faible consommation électrique en mode veille** : le circuit d'alimentation avancé réduit au maximum la consommation électrique du téléviseur sans supprimer la fonction de mise en veille permanente.
- **Gestion de la consommation électrique** : la gestion avancée de la consommation électrique du téléviseur garantit une utilisation optimale de l'énergie.
  Pour voir comment les réglages personnalisés du téléviseur affectent sa consommation électrique relative, appuyez sur la touche ⌂, puis sélectionnez **[Configuration] > [Voir les démos] > [Active Control]**.

Fin de vie

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

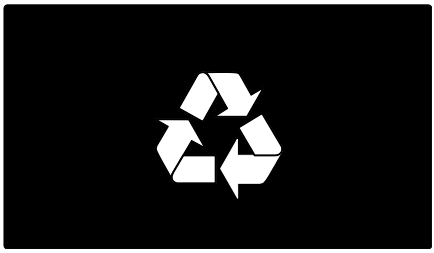

La présence du symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC. Veuillez vous renseigner sur votre système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

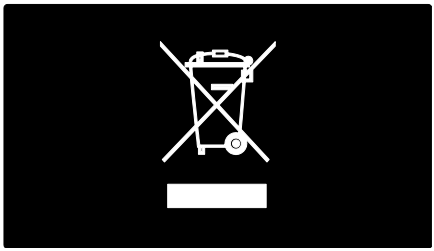

Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Votre produit contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/EC, qui ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles car la mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

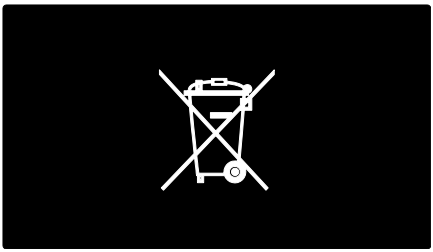

Positionnement du téléviseur

Installation

- Avant de positionner le téléviseur, lisez toutes les précautions de sécurité. Consultez la section **Prise en main > Important > Sécurité** (Page 7).
- Positionnez le téléviseur de sorte qu'il ne soit pas exposé aux rayons directs du soleil.
- Pour obtenir la distance de visionnage idéale, multipliez la diagonale de l'écran par trois. Par exemple, si la diagonale de l'écran du téléviseur est de 116 cm, la distance de visionnage idéale est d'environ 3,5 m par rapport à la façade du téléviseur.
- Une fois que vous êtes assis, vos yeux doivent être à hauteur du centre de l'écran.

Montage sur pied ou montage mural

Afin d'appliquer les paramètres optimaux pour le téléviseur, optez pour un montage sur pied ou un montage mural.
1. Dans le menu **[Préférences]**, sélectionnez **[Installation du téléviseur]**.
2. Sélectionnez **[Sur un support TV]** ou **[Fixation murale]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Montage mural

Pour fixer le téléviseur, achetez un support de téléviseur Philips ou tout autre support de téléviseur compatible. Vérifiez la taille de l'écran de votre téléviseur et consultez la liste ci-dessous pour connaître le type de support mural à acheter :

81 cm / 32 po : 200 mm x 200 mm, M6
94 cm / 37 po : 200 mm x 200 mm, M6
102 cm / 40 po : 400 mm x 400 mm, M6
117 cm / 46 po : 400 mm x 400 mm, M6
140 cm / 55 po : 400 mm x 400 mm, M8

Suivez toutes les instructions fournies avec le support du téléviseur. Koninklijke Philips Electronics N.V. décline toute responsabilité en cas de fixation inadéquate du téléviseur ayant occasionné un accident, des blessures ou des dommages.

Pour éviter d'endommager les câbles et les connecteurs, laissez un espace d'au moins 5,5 cm à l'arrière du téléviseur.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Pour les téléviseurs dont l'écran mesure entre 81 et 107 cm :

Avant de fixer le téléviseur au mur, déterminez la longueur de la vis à utiliser. Pour déterminer la longueur de la vis, ajoutez l'épaisseur du support de fixation murale à la longueur de la vis, comme illustré sur le schéma.

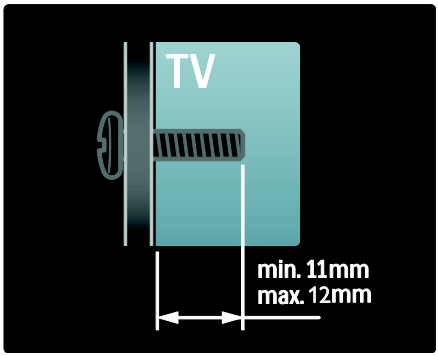

Pour les téléviseurs dont l'écran mesure 139 cm :

Avant de fixer le téléviseur au mur, déterminez la longueur de la vis à utiliser. Pour déterminer la longueur de la vis, ajoutez l'épaisseur du support de fixation murale à la longueur de la vis, comme illustré sur le schéma.

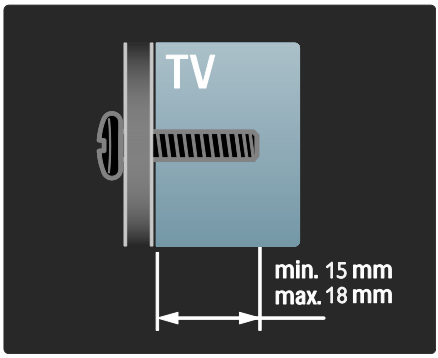

Lieu d'installation

Différents paramètres TV sont appliqués en fonction de l'emplacement du téléviseur.

Mode Magasin ou Maison

Définissez l'emplacement du téléviseur en mode **Maison** pour accéder à tous les paramètres TV. Le mode **Magasin** permet d'accéder à certains paramètres uniquement.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]**.
3. Sélectionnez **[Emplacement]** > **[Maison]** ou **[Magasin]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Faites redémarrer le téléviseur.

Verrouillage du téléviseur

Le téléviseur est équipé d'un logement pour verrou antivol Kensington situé à la base de l'appareil. Procurez-vous un verrou antivol (non fourni) pour sécuriser le téléviseur.

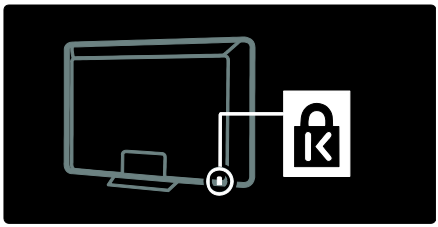

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Aide et assistance

Utilisation de l'aide

Vous pouvez appeler à l'écran le menu **[Aide]** à partir du menu Accueil en appuyant sur la touche jaune.

Vous pouvez également basculer entre le menu **[Aide]** et le menu TV en appuyant sur la touche jaune.

Support en ligne

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans le menu **[Aide]** à l'écran, consultez le support en ligne à la page www.philips.com/support.

Suivez les instructions fournies sur le site Web pour sélectionner votre langue, puis saisissez le numéro de modèle du produit.

Sur notre site Web de support, vous pouvez également :

- trouver la réponse aux questions les plus fréquentes
- télécharger une version PDF imprimable du présent manuel d'utilisation
- nous envoyer par e-mail une question spécifique
- discuter en ligne avec l'un de nos agents du support technique (dans certains pays uniquement)

Contacter Philips

Si vous souhaitez obtenir de l'aide, vous pouvez contacter le Service consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro de contact dans la brochure qui accompagne le téléviseur.

Avant de contacter Philips, notez le modèle et le numéro de série du téléviseur. Vous trouverez ces informations à l'arrière du téléviseur ou sur l'emballage.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

2 Utilisation du téléviseur

Commandes

Commandes du téléviseur

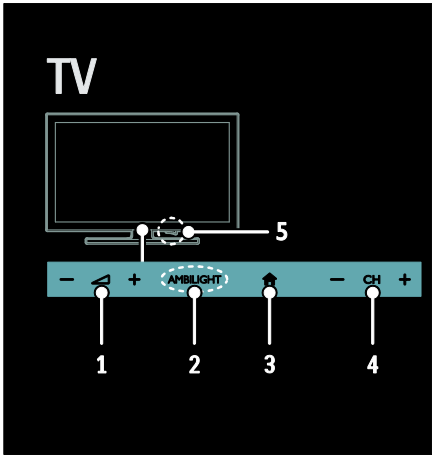

1. +/- : augmentation et diminution du volume.
2. **AMBILIGHT** : activation et désactivation d'Ambilight.
Ambilight est disponible sur certains modèles uniquement.
3. (**Accueil**) : accès au menu Accueil.
Appuyez à nouveau sur cette touche pour lancer une activité dans le menu Accueil.
4. **CH +/-** : passage à la chaîne suivante ou précédente.
5. **Puissance** : mise en marche et extinction du téléviseur.

Voyants

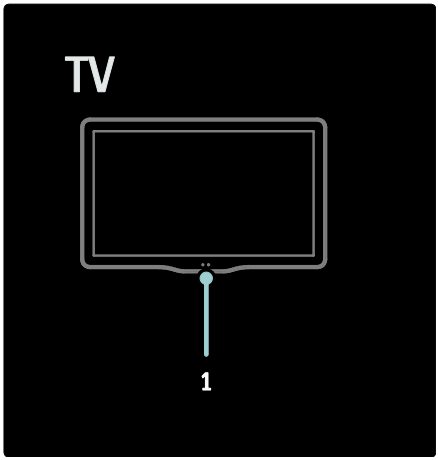

1. Capteur de luminosité ambiante / Capteur de télécommande
Le capteur de luminosité ambiante est disponible sur certains modèles uniquement.

Télécommande

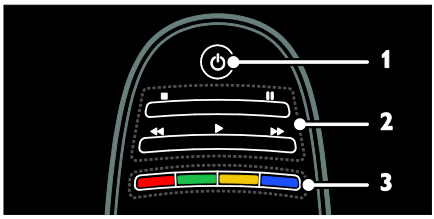

1. (**Veille**) : mise en marche et mise en veille du téléviseur.
2. **Touches de lecture :** contrôle de la lecture du contenu vidéo et musical.
3. **Touches de couleur** : sélection des tâches et des options. Non pris en charge en mode MHEG.

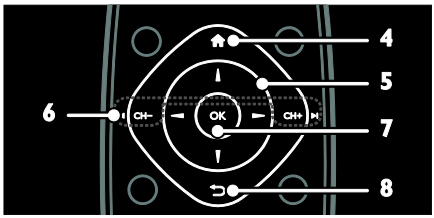

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

4. (**Accueil**) : accès au menu Accueil.
5. ▲▼◀ ▶ (**Touches de navigation**) : navigation entre les menus et sélection des options.
6. ⏮ CH - / CH + ⏭ (**Précédent/Suivant**) : changement de chaîne, navigation entre les pages des menus, les pistes, les albums et les dossiers.
7. **OK** : confirmation d'une saisie ou d'une sélection.
8. ⮌ (**Retour**) : retour à la page de menu précédente et sortie d'une fonction du téléviseur.

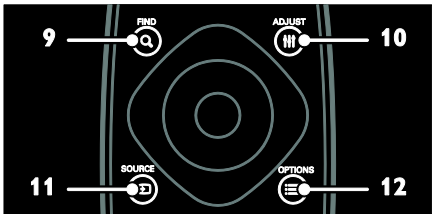

9. **FIND** : accès au menu permettant de sélectionner une liste des chaînes de télévision.
10. **ADJUST** : accès au menu permettant de régler les paramètres.
11. **SOURCE** : sélection des périphériques connectés.
12. **OPTIONS** : accès aux options pour l'activité ou la sélection en cours.

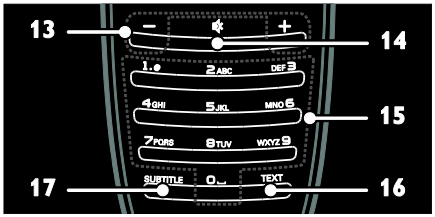

13. **+/-** (**Volume**) : réglage du volume.
14. (**Silence**) : coupure et rétablissement du son.
15. **0-9**(**Touches numériques**) : sélection des chaînes.
16. **TEXT** : activation et désactivation du télétexte.
17. **SUBTITLE** : activation et désactivation des sous-titres.

Piles

Avertissement : risque d'ingestion des piles ! L'appareil/La télécommande peut contenir une pile bouton susceptible d'être ingérée. Conservez la pile hors de portée des enfants en toutes circonstances.

Attention : la pile contient du perchlorate et doit par conséquent être manipulée avec précaution. Pour plus de détails, consultez la page www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Si le signal de la télécommande est faible, replacez les piles :

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Retirez les anciennes piles du compartiment, puis remplacez-les par des piles neuves.
Assurez-vous que les extrémités des piles sont placées conformément aux marques +/- situées à l'intérieur du compartiment.

Remarques :
Mettez les piles au rebut conformément aux directives relatives à la protection de l'environnement. Consultez la section **Prise en main > Efforts en faveur de l'environnement > Fin de vie** (Page 9).
Retirez les piles de la télécommande si vous avez l'intention de ne pas l'utiliser pendant une durée prolongée.

Le type de piles varie selon le modèle de télécommande :

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Pour les télécommandes avec piles AAA (bout à bout) :

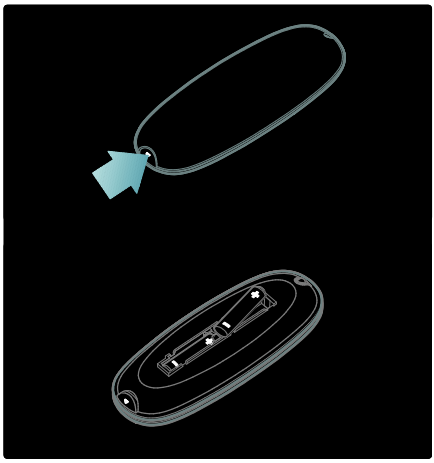

Pour les télécommandes avec piles AAA (côte à côte) :

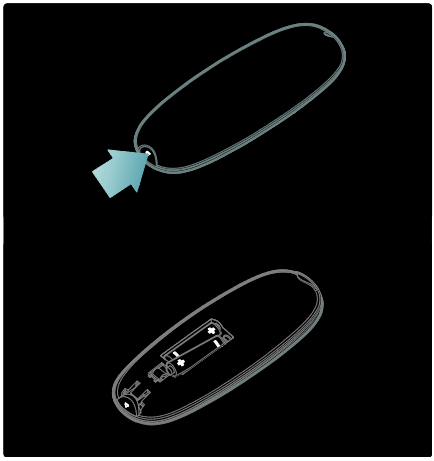

Pour la télécommande avec piles plates :

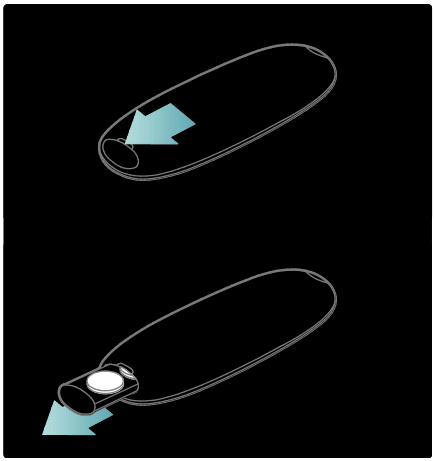

Commandes EasyLink

Remarque : les commandes EasyLink sont disponibles lorsque le périphérique connecté est compatible HDMI-CEC.

La technologie EasyLink permet de commander le téléviseur et les autres périphériques HDMI-CEC à l'aide d'une seule télécommande.

Accès aux commandes EasyLink

1. Lorsque vous regardez du contenu à partir d'un périphérique HDMI-CEC connecté, appuyez sur la touche **OPTIONS**.
2. Sélectionnez **[Afficher les touches de l'appareil]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez la touche de commandes EasyLink, puis appuyez sur la touche **OK**.

Pour plus de détails sur EasyLink, consultez la section **Utilisation des fonctions avancées du téléviseur > Utilisation d'EasyLink** (Page 33).

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Visualisation des chaînes de télévision

Mise en marche et extinction du téléviseur

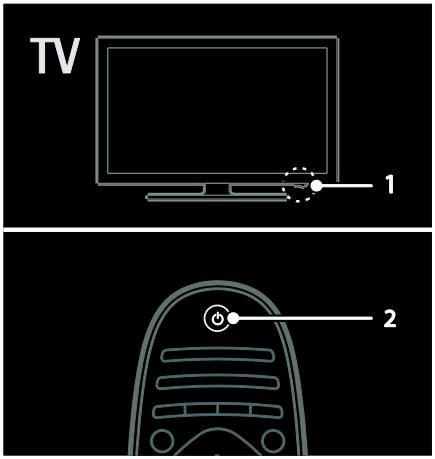

Mise en marche du téléviseur

- Mettez la touche d'alimentation située à la base du téléviseur en position **ON**.
- Si le téléviseur est en mode veille, appuyez sur la touche de la télécommande.

Remarque : un bref délai s'écoule avant que le téléviseur réponde.
Conseil : si vous avez égaré la télécommande et souhaitez rallumer le téléviseur à partir du mode veille, appuyez sur la touche **CH +/-** située sur la façade du téléviseur.

Même si le téléviseur consomme très peu d'électricité en mode veille, il continue à consommer de l'énergie. Si vous avez l'intention de ne pas utiliser le téléviseur pendant une durée prolongée, éteignez-le afin qu'il ne consomme plus d'électricité.

Mise en veille du téléviseur

Appuyez sur la touche de la télécommande. Le capteur de télécommande situé sur le téléviseur passe au rouge.

Extinction du téléviseur

Mettez la touche d'alimentation située à la base du téléviseur en position **OFF**.
Le téléviseur ne consomme plus d'énergie.

Réglage du volume du téléviseur

Augmentation et diminution du volume du téléviseur

- Appuyez sur la touche **+/-** de la télécommande.
- Appuyez sur la touche **+/-** située sur la façade du téléviseur.

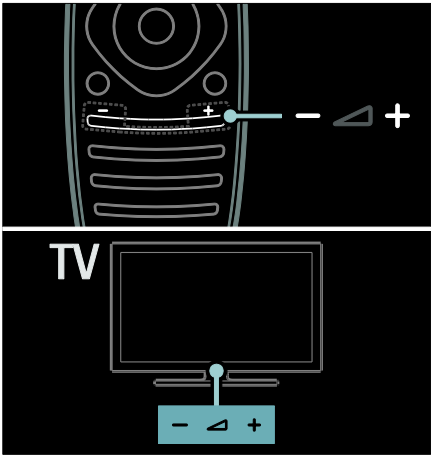

Coupure et rétablissement du volume du téléviseur

- Appuyez sur la touche pour couper le son du téléviseur, ou
- Appuyez à nouveau sur la touche pour rétablir le volume.

Réglage du volume du casque

1. Appuyez sur la touche > **[Paramètres TV]** > **[Son]**.
2. Sélectionnez **[Volume du casque]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Changement de chaîne de télévision

- Appuyez sur la touche de la télécommande.
- Appuyez sur la touche **CH +/-** du téléviseur.
- Utilisez les **Touches numériques** pour saisir un numéro de chaîne.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

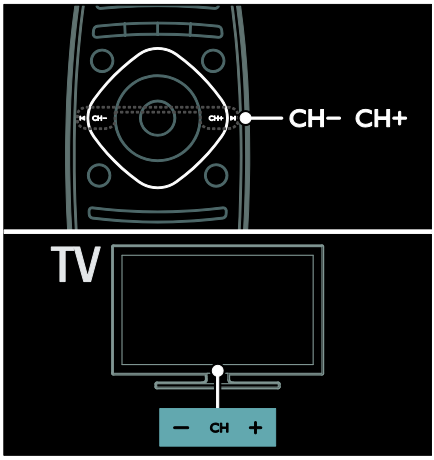

Gestion des listes de chaînes

Vous pouvez afficher toutes les chaînes, ou uniquement vos chaînes favorites dans la liste des chaînes.

Appuyez sur la touche FIND pour accéder à la liste des chaînes.

Création d'une liste de chaînes

Vous pouvez créer une liste de chaînes contenant uniquement vos chaînes favorites.

1. Appuyez sur la touche FIND.
2. Appuyez sur la touche OPTIONS.
3. Sélectionnez **[Marquer comme favori]** ou **[Annuler marquer comme favori]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Sélection d'une liste de chaînes

1. Dans la liste des chaînes, appuyez sur la touche OPTIONS.
2. Sélectionnez **[Sélectionner liste]** > **[Programmes préférentiels]** pour afficher les chaînes de la liste de favoris, ou sélectionnez **[Tou(te)s]** pour afficher toutes les chaînes.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Affichage des chaînes analogiques ou numériques uniquement

Vous pouvez filtrer la liste des chaînes de sorte à accéder uniquement aux chaînes analogiques ou numériques.

1. Dans la liste des chaînes, appuyez sur la touche OPTIONS.
2. Sélectionnez **[Sélectionner liste]** > **[Analogique]** ou **[Numérique]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Selon votre sélection, seules les chaînes analogiques ou numériques sont disponibles.

Écoute de stations de radio numérique

Si des stations de radio numérique sont disponibles, elles sont installées automatiquement lorsque vous installez les chaînes de télévision.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche FIND.
2. Sélectionnez **[Liste des chaînes]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Dans la liste des chaînes, appuyez sur la touche OPTIONS.
4. Sélectionnez **[Sélectionner liste]** > **[Radio]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
5. Sélectionnez une station de radio, puis appuyez sur la touche **OK**.

Affichage du guide des programmes

Le guide des programmes affiche des informations sur les chaînes de télévision numérique, par exemple :

- Programmation de chaînes
- Résumé des programmes

Remarque : les guides des programmes de télévision sont disponibles dans certains pays uniquement.

Configuration du guide des programmes

Avant d'utiliser le guide des programmes, vérifiez les paramètres suivants :

1. Appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]**.
3. Sélectionnez **[Guide programmes]** > **[Chaîne émettrice]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Accès au guide des programmes de télévision

1. Appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Guide programmes]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Remarque : si vous affichez le guide des programmes pour la première fois, sélectionnez **[Mettre à jour le guide des programmes]** pour mettre à jour tous les programmes disponibles.

Utilisation des options du guide des programmes de télévision

Vous pouvez personnaliser les informations affichées pour effectuer les opérations suivantes :

- Recevoir un rappel lorsque les programmes commencent
- Afficher uniquement vos chaînes préférées

1. Dans le guide des programmes, appuyez sur la touche **OPTIONS**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis appuyez sur la touche **OK** :

- **[Définir rappel]** : configurer des rappels de programme.
- **[Effacer rappel]** : effacer des rappels de programme.
- **[Modifier jour]** : sélectionner le jour d'affichage.
- **[Plus d'infos]** : afficher les informations sur le programme.
- **[Recherche par genre]** : rechercher des programmes de télévision par genre.
- **[Rappels programmés]** : afficher la liste des rappels de programme.
- **[Mettre à jour le guide des programmes]** : mettre à jour les informations sur les programmes.

Utilisation des réglages Smart Picture

Sélectionnez votre réglage d'image préféré.
1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **OPTIONS**.
2. Sélectionnez **[Smart image]**.
3. Sélectionnez l'un des réglages suivants, puis appuyez sur la touche **OK** :

- **[Préférentiel]** : appliquer vos réglages d'image personnalisés.
- **[Vif]** : réglages riches et dynamiques, idéaux pour un visionnage en journée.
- **[Naturel]** : réglages d'image naturels.
- **[Cinéma]** : réglages idéaux pour les films.
- **[Jeu]** : réglages idéaux pour les jeux.
- **[Économie d'énergie]** : réglages permettant de réduire au maximum la consommation d'énergie.
- **[Standard]** : réglages par défaut idéaux pour la plupart des environnements et types de vidéo.
- **[Photo]** : réglages idéaux pour les photos.
- **[Sur mesure]** : personnalisation et enregistrement de vos réglages d'image personnalisés. Sélectionnez **Préférentiel** pour appliquer ces réglages.

Utilisation des réglages Smart Sound

Sélectionnez votre réglage de son préféré.
1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **OPTIONS**.
2. Sélectionnez **[Smart son]**.
3. Sélectionnez l'un des réglages suivants, puis appuyez sur la touche **OK** :

- **[Préférentiel]** : appliquer votre réglage préféré dans le menu **Son**.
- **[Standard]** : réglages par défaut idéaux pour la plupart des environnements et types de vidéo.
- **[Actualités]** : réglages idéaux pour la voix, par exemple le journal télévisé.
- **[Film]** : réglages idéaux pour les films.
- **[Jeu]** : réglages idéaux pour les jeux.
- **[Drame]** : réglages idéaux pour les programmes de fiction.
- **[Sport]** : réglages idéaux pour le sport.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Modification du format d'image

Modifiez le format d'image en fonction de vos préférences.
1. Appuyez sur la touche ADJUST.
2. Sélectionnez **[Format d'image]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Sélectionnez un format d'image, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Les formats d'image disponibles dépendent de la source vidéo :

- **[Remplissage automatique]** : adapte l'image afin qu'elle remplisse l'écran (les sous-titres restent visibles). Recommandé pour réduire la déformation de l'image (mais pas pour les contenus HD ou PC).
- **[Zoom automatique]** : agrandit l'image afin qu'elle remplisse l'écran. Recommandé pour réduire la déformation de l'image (mais pas pour les contenus HD ou PC).
- **[Super zoom]** : supprime les bandes noires situées sur les côtés des images en diffusion 4/3. Non recommandé pour HD ou PC.
- **[Ext. image 16:9]** : redimensionne le format 4/3 pour obtenir un format 16/9. Non recommandé pour HD ou PC.
- **[Plein écran 16:9]** : étire le format 4/3 pour obtenir un format 16/9.
- **[Non mis à l'échelle]** : offre le maximum de détails pour les contenus PC. Uniquement disponible lorsque le mode PC est activé dans le menu Image.

Visionnage du contenu d'un périphérique connecté

Ajout d'un périphérique

Remarques :

- Pour pouvoir visionner le contenu d'un périphérique connecté, vous devez d'abord ajouter l'icône de ce périphérique au menu Accueil. Consultez la section **Raccordement du téléviseur > Connexion de périphériques** (Page 46).
- Si vous connectez un périphérique compatible HDMI-CEC au téléviseur à l'aide du port HDMI et que vous le mettez en marche, le périphérique est ajouté automatiquement au menu Accueil.

1. Connectez le périphérique, puis allumez-le.
2. Appuyez sur la touche .
3. Sélectionnez **[Ajouter vos appareils]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Suivez les instructions à l'écran.
   - Sélectionnez le périphérique.
   - Sélectionnez le connecteur.

Remarque : si vous êtes invité à sélectionner la connexion TV, sélectionnez le connecteur utilisé par le périphérique concerné.

Sélection d'une source

À partir du menu Accueil

Après avoir ajouté le nouveau périphérique au menu Accueil, sélectionnez l'icône de ce périphérique pour afficher le contenu correspondant.
1. Appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez l'icône du périphérique à partir du menu Accueil.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

À partir du menu Source

Vous pouvez également appuyer sur la touche SOURCE pour afficher une liste reprenant le nom des connecteurs. Sélectionnez le connecteur reliant le périphérique au téléviseur.

1. Appuyez sur la touche SOURCE.
2. Utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner un connecteur dans la liste.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Lecture à partir d'un périphérique USB

Si vous possédez des fichiers photo, vidéo ou musicaux sur un périphérique de stockage USB, vous pouvez lire ces fichiers sur le téléviseur.

Attention : Philips décline toute responsabilité en cas d'incompatibilité du périphérique de stockage USB, d'endommagement ou de perte de données du périphérique.
Évitez de surcharger le port USB. Si vous connectez un périphérique HDD consommant plus de 500 mA, veillez à ce qu'il soit raccordé à sa propre alimentation électrique externe.

Pour accéder au navigateur de contenu USB, procédez comme suit :

- Pendant que vous regardez la télévision, raccordez le périphérique au connecteur USB du téléviseur.
- Appuyez sur la touche , sélectionnez **[Parcourir USB]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Visionnage de vidéos

Utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner un fichier vidéo, puis appuyez sur la touche **OK.**

- Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour effectuer une recherche vers l'avant ou vers l'arrière dans une vidéo.
- Maintenez enfoncée la touche pour quitter le navigateur de contenu.

Pendant la lecture d'une vidéo, appuyez sur la touche OPTIONS pour accéder aux options vidéo suivantes :

- **[Arrêter]** : arrêter la lecture.
- **[Répéter]** : répéter une vidéo.
- **[Aléatoire activé]** / **[Aléatoire désactivé]** : activer et désactiver la lecture aléatoire des vidéos.

Afficher des photos

Utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner une image, puis appuyez sur la touche **OK**.

- Pour suspendre ou reprendre la lecture, appuyez sur la touche **OK**.
- Pour passer au fichier précédent ou suivant, appuyez respectivement sur la touche ⏮ ou ⏭.
- Maintenez enfoncée la touche pour quitter le navigateur de contenu.

Appuyez sur la touche OPTIONS pour accéder aux options photo suivantes ou en sortir :

- **[Afficher les infos]** : afficher les informations concernant le fichier.
- **[Arrêter]** : arrêter le diaporama.
- **[Tourner]** : faire pivoter le fichier.
- **[Répéter]** : répéter le diaporama.
- **[Lire une fois]** : lire le fichier une seule fois.
- **[Aléatoire désactivé]** / **[Aléatoire activé]** : activer et désactiver l'affichage aléatoire des photos dans le diaporama.
- **[Vitesse diaporama]** : définir le temps d'affichage de chacune des photos du diaporama.
- **[Transition diaporama]** : définir la transition entre une photo et la photo suivante.
- **[Définir sur Scenea]** : définir l'image sélectionnée en tant que fond d'écran du téléviseur.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Écoute de musique

Utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner une piste musicale, puis appuyez sur la touche **OK**.

- Appuyez sur la touche ◀◀ / ▶▶ pour effectuer une recherche vers l'avant ou vers l'arrière dans une piste.
- Maintenez enfoncée la touche ⮌ pour quitter le navigateur de contenu.

Appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS** pour accéder aux options musicales suivantes ou en sortir :

- **[Arrêter]** : arrêter la lecture audio.
- **[Répéter]** : répéter la lecture d'une piste ou d'un album.
- **[Lire une fois]** : lire la piste une seule fois.
- **[Aléatoire activé]** / **[Aléatoire désactivé]** : activer et désactiver la lecture aléatoire des pistes.

Ambilight

Fonctionnalités

(Disponible sur certains modèles uniquement.)

Ambilight procure un plus grand confort visuel. Cette technologie adapte automatiquement la couleur et l'intensité de la luminosité en fonction de l'image du téléviseur.

Pour plus de détails, consultez la section **Utilisation du téléviseur > Ambilight** (Page 21).

Ce dont vous avez besoin

- Pour un effet Ambilight optimal, positionnez le téléviseur à une distance de 25 cm du mur.
- Maintenez la télécommande éloignée du téléviseur car elle peut interférer avec les signaux infrarouges.
- Réduisez la luminosité dans la pièce.

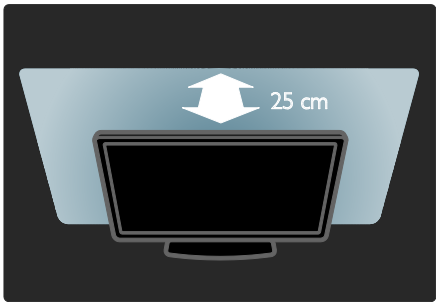

Activation

1. Appuyez sur la touche ADJUST.
2. Sélectionnez **[Ambilight]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Pour activer ou désactiver la fonction Ambilight, sélectionnez **[Marche]** ou **[Arrêt]**.

Vous pouvez également activer ou désactiver la fonction Ambilight en appuyant sur la touche **AMBILIGHT** du téléviseur.

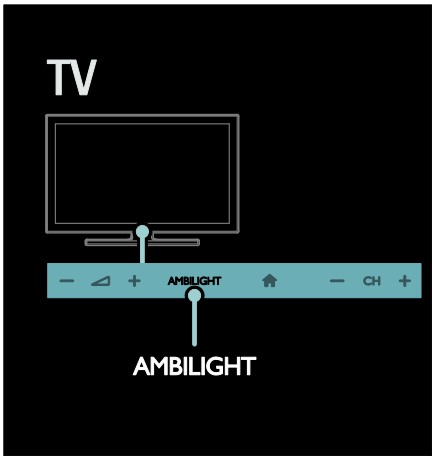

Modification des paramètres

Le menu Ambilight vous permet d'accéder à d'autres réglages Ambilight.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche ⌂ > **[Configuration]**.
2. Sélectionnez**[Paramètres TV]** > **[Ambilight]**.
3. Sélectionnez un paramètre à modifier :

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

- **[Dynamique]** : régler le mode Ambilight sur Décontracté ou Dynamique. Uniquement disponible si Ambilight **[Couleur]**est réglé sur **[Dynamique]**.
- **[Lumière]** : régler la luminosité d'Ambilight.
- **[Couleur]** : sélectionner une couleur prédéfinie.
- **[Couleur sur mesure]** : définir votre propre couleur Ambilight. Pour accéder à cette option, activez le mode **[Sur mesure]** dans **[Ambilight]** > **[Couleur]**.
- **[Séparation]** : régler les différences des niveaux de couleur de chaque côté du téléviseur. Désactivez cette fonctionnalité pour une couleur Ambilight dynamique et homogène.
- **[Mise hors tension du téléviseur]** : sélectionner le mode de désactivation d'Ambilight lorsque le téléviseur est éteint.
- **[Lounge light]** : sélectionner le mode lumière lounge. Le mode lumière lounge s'active lorsque le téléviseur est en veille.
- **[Scenea lounge light]** : activer ou désactiver le mode lumière lounge Scenea lorsque Scenea est activé.
- **[Couleur du mur]** : sélectionner la couleur du mur situé derrière le téléviseur. Ambilight adapte les couleurs pour qu'elles soient en harmonie avec celle du mur.

Utilisation de la lumière lounge

Lorsque le téléviseur est en veille, appuyez sur la touche **Ambilight** située sur la façade du téléviseur pour créer un effet de lumière lounge dans la pièce.

Remarque : l'activation de la lumière lounge peut prendre plus de 5 secondes.

Pour sélectionner une autre couleur de lumière lounge, consultez la section **Utilisation du téléviseur > Ambilight > Configuration** (Page 21).

Navigation dans le contenu PC via DLNA

Fonctionnalités

Si vous avez des fichiers photo, vidéo ou musicaux stockés sur un ordinateur connecté via un réseau domestique, vous pouvez lire ces fichiers sur le téléviseur.

Ce dont vous avez besoin

- Un réseau domestique filaire ou sans fil, connecté avec un routeur Universal Plug and Play (UPnP).
- Un adaptateur USB sans fil Philips ou un câble réseau reliant le téléviseur au réseau domestique.
- Un serveur multimédia tel que :
  Un PC exécutant le **Lecteur Windows Media 11** ou version ultérieure, ou
  Un Mac exécutant **Twonky Media Server**.
- Assurez-vous que le pare-feu de votre ordinateur permet d'exécuter le programme du serveur multimédia.

Vous devrez également configurer la connexion réseau :

- Connectez le téléviseur et l'ordinateur au même réseau domestique. Consultez la section **Raccordement du téléviseur > Ordinateurs et Internet.** (Page 53)
- Allumez votre ordinateur et le routeur.

Procédez à la configuration d'un serveur de partage multimédia avec le Lecteur Windows Media 11 ou version ultérieure, ou Twonky Media Server.

Remarque : pour obtenir de l'aide sur l'utilisation des autres serveurs multimédias, par exemple TVersity, consultez le site Web du serveur multimédia correspondant.

Activation du partage sur le Lecteur Windows Media 11

1. Lancez le **Lecteur Windows Media** sur votre ordinateur.
2. Sélectionnez **Bibliothèque** > **Partage des fichiers multimédias**.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

- La première fois que vous sélectionnez **Partage des fichiers multimédias**, un écran contextuel apparaît. Cochez la case **Partager mes fichiers multimédias** et cliquez sur **OK**.
- Un périphérique désigné comme **Périphérique inconnu** apparaît à l'écran **Partage des fichiers multimédias**.
  Si le périphérique inconnu ne s'affiche pas après une minute, assurez-vous que le pare-feu de votre PC ne bloque pas la connexion.

3. Dans l'écran **Partage des fichiers multimédias**, sélectionnez le périphérique inconnu, puis cliquez sur **Autoriser**.
Une coche verte apparaît à côté du périphérique.

- Par défaut, le **Lecteur Windows Media** partage les fichiers des dossiers suivants : **Ma musique**, **Mes images** et **Mes vidéos**.

4. Si les fichiers se trouvent dans d'autres dossiers, sélectionnez **Bibliothèque** > **Ajouter à la bibliothèque**, puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter les dossiers.

- Si nécessaire, sélectionnez **Options avancées** pour afficher une liste des dossiers surveillés.

5. Sélectionnez **Bibliothèque** > **Appliquer les modifications des informations sur les médias** pour activer vos modifications.

Activation du partage sur le Lecteur Windows Media 12

1. Lancez le **Lecteur Windows Media** sur votre ordinateur.
2. Dans le **Lecteur Windows Media**, sélectionnez l'onglet **Diffuser en continu**, puis sélectionnez **Activer la diffusion multimédia en continu**.
L'écran **Options de diffusion multimédia en continu** apparaît.
3. Cliquez sur **Activer la diffusion multimédia en continu**.
Vous retournez à l'écran du Lecteur Windows Media.
4. Cliquez sur **Diffuser en continu** > **Plus d'options de diffusion en continu**.

- L'écran **Options de diffusion multimédia en continu** apparaît.
- Un programme multimédia apparaît sur l'écran du réseau local. Si le programme multimédia n'apparaît pas, assurez-vous que le pare-feu de votre ordinateur ne bloque pas la connexion.

5. Sélectionnez le programme multimédia et cliquez sur **Autorisé**.

- Une flèche verte s'affiche à côté du programme multimédia.
- Par défaut, le **Lecteur Windows Media** partage les fichiers des dossiers suivants : **Ma musique**, **Mes images** et **Mes vidéos**.

6. Si les fichiers se trouvent dans d'autres dossiers, sélectionnez l'onglet **Organiser**, puis **Gérer des bibliothèques** > **Musique**.
Suivez les instructions à l'écran pour ajouter les dossiers contenant les fichiers multimédias.

Activation du partage sur Twonky Media

1. Rendez-vous sur le site www.twonkymedia.com pour acheter le logiciel ou télécharger une version d'essai gratuite de 30 jours pour votre Macintosh.
2. Lancez **Twonky Media** sur le Macintosh.
3. À l'écran **Twonky Media Server**, sélectionnez **Basic Setup** (Configuration de base) et **First steps** (Premières étapes).
La fenêtre **First Steps** (Premières étapes) s'affiche.
4. Saisissez un nom pour votre serveur multimédia, puis cliquez sur **Save changes** (Enregistrer les modifications).
5. De retour à l'écran Twonky Media, sélectionnez **Basic Setup** (Configuration de base) > **Sharing** (Partage).
6. Parcourez les dossiers et sélectionnez ceux que vous souhaitez partager, puis cliquez sur **Save changes** (Enregistrer les modifications).
Votre Mac analyse à nouveau automatiquement les dossiers pour qu'ils soient prêts à être partagés.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Lecture de fichiers à partir d'un ordinateur

Remarque : avant de lire du contenu multimédia à partir d'un ordinateur, assurez-vous que le téléviseur est connecté au réseau domestique et que le logiciel serveur multimédia est configuré correctement.

1. Allumez l'ordinateur et le routeur.
2. Allumez le téléviseur.
3. Appuyez sur la touche de la télécommande.
4. Sélectionnez **[Parcourir PC]**, puis appuyez sur la touche **OK**. Si l'installation réseau démarre, suivez les instructions à l'écran.
5. Si le navigateur de contenu s'affiche, sélectionnez un fichier, puis appuyez sur la touche **OK**.

La lecture du fichier démarre.

6. Utilisez les **Touches de lecture** de la télécommande pour contrôler la lecture.

Affichage de photos

- Pour lire un diaporama, sélectionnez une photo, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Pour arrêter la lecture ou la mettre en pause, appuyez de nouveau sur **OK**.
- Pour lire le fichier précédent ou suivant, appuyez respectivement sur la touche ou .

Appuyez sur la touche **OPTIONS** pour accéder à l'une des options suivantes :

- **[Afficher les infos]** : afficher les informations concernant le fichier.
- **[Arrêter]** : arrêter le diaporama.
- **[Tourner]** : faire pivoter le fichier.
- **[Répéter]** : répéter le diaporama.

Navigation sur Net TV

Fonctionnalités

Bénéficiez des applications Internet, à savoir des sites Web spécialement adaptés pour votre téléviseur. Vous pouvez contrôler les applications à l'aide de la télécommande du téléviseur. Vous pouvez notamment :

- Lire les grands titres des journaux
- Regarder des vidéos
- Consulter les prévisions météo

Utilisez la fonctionnalité de télévision de rattrapage pour regarder les programmes de télévision que vous avez manqués. La disponibilité des applications de télévision de rattrapage varie selon les pays.
Pour connaître les programmes de télévision disponibles, consultez le guide des programmes Net TV.

Pour plus de détails sur les services Net TV, consultez le forum Net TV à l'adresse www.supportforum.philips.com.

Remarques :

- Les services Net TV proposés varient selon les pays.
- Il se peut que certains sites Web ne s'affichent pas complètement. Certaines fonctions ne sont pas disponibles, par exemple le téléchargement de fichiers et les fonctions nécessitant des modules d'extension.
- Les services Net TV sont mis à jour automatiquement. Pour afficher les dernières mises à jour, remplacez **All** (Tout) par **New** (Nouveau) dans l'**App store**.
- Net TV affiche une page à la fois, en plein écran.
- Koninklijke Philips Electronics N.V. ne peut être tenu pour responsable des contenus fournis par les fournisseurs de service de contenu, ni de la qualité de ces contenus.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Ce dont vous avez besoin

Pour bénéficier de Net TV, procédez comme suit :
1. Sur votre réseau domestique, connectez le téléviseur à Internet
2. Sur le téléviseur, configurez Net TV.
3. À partir de votre ordinateur, enregistrez-vous sur Philips pour bénéficier d'avantages exclusifs et recevoir les mises à jour des informations sur le produit. Vous pouvez vous enregistrer maintenant ou par la suite.

Remarques :

- Vous pouvez verrouiller les applications Net TV à l'aide d'un code PIN à 4 chiffres. Toutes les applications destinées aux adultes peuvent être verrouillées à l'aide d'une seule sélection.
- Lorsque vous verrouillez un service destiné aux adultes, les publicités et les pages Web non adaptés pour Net TV restent accessibles.

Connexion du téléviseur à Internet

Sur votre réseau domestique, effectuez les opérations suivantes :
1. Connectez à Internet un routeur bénéficiant d'une connexion haut débit.
2. Allumez le routeur.
3. Installez le réseau. Consultez la section (Page 53).

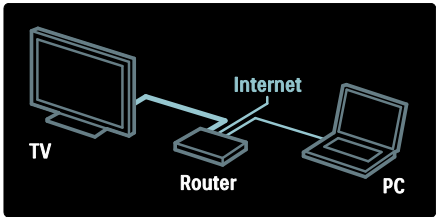

Configuration de Net TV

1. Appuyez sur la touche , sélectionnez **[Parcourir Net TV]**, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
Les conditions d'utilisation s'affichent.
2. Pour accepter les conditions d'utilisation, appuyez sur la touche **OK**.
Le menu d'enregistrement s'affiche.
3. Pour vous inscrire au Club Philips, sélectionnez **[Enregistrer]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Confirmez le message à l'écran.

Une invite vous demande si vous souhaitez verrouiller les services destinés aux adultes.
5. Pour verrouiller les services destinés aux adultes, sélectionnez **[Verrouiller]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
Si vous ne souhaitez pas verrouiller les services destinés aux adultes, sélectionnez **[Laisser déverrouillé]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

6. Pour procéder au verrouillage, saisissez un code à 4 chiffres, puis appuyez sur la touche **OK**.
7. Saisissez à nouveau le code à 4 chiffres, puis appuyez sur la touche **OK**.
La page de démarrage Net TV s'affiche.

Accès aux applications Net TV

La première page affichée est la page d'accueil Net TV. Les icônes sur cette page représentent les applications.

- Parcourez les sites Web à l'aide des applications Internet.
Utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner une application, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Pour plus de détails, consultez le guide de démarrage rapide de Net TV.
- Accédez à la galerie d'applications pour ajouter des applications à votre écran d'accueil.
- Vous pouvez modifier les paramètres du pays et sélectionner des applications d'autres pays.

Accès aux sites Web

1. Sélectionnez une application Internet, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Utilisez les **Touches numériques** de la télécommande du téléviseur pour saisir une adresse Web.

Clavier à l'écran

Sélectionnez la zone de saisie de l'adresse Web, puis appuyez sur la touche **OK**.
Un clavier apparaît à l'écran.
Utilisez ce clavier pour saisir l'adresse Web.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Effacement de la mémoire Net TV

Attention : cette option réinitialise complètement Net TV.

Vous pouvez effacer complètement la mémoire Net TV, y compris vos favoris, le code de contrôle parental, les mots de passe, les cookies et l'historique.

1. Appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres réseau]**.
3. Sélectionnez **[Effacer mémoire Net TV]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Options

Utilisez les touches OPTIONS pour effectuer les sélections suivantes :

- Supprimer une application
- Verrouiller une application
- Déverrouiller une application
- Déplacer une application

Afficher la télécommande

Vous pouvez accéder aux touches de lecture , de retour en arrière et d'avance rapide à l'aide de l'option **[Afficher la télécommande]**.

Appuyez sur la touche OPTIONS, puis sélectionnez **[Afficher la télécommande]**. Utilisez les touches à l'écran pour utiliser le lecteur audio ou vidéo connecté.

Sélectionnez une touche, puis appuyez sur la touche **OK** pour exécuter sa fonction. Appuyez sur la touche pour masquer les touches à l'écran.

Sélectionnez **P+** et **P-** pour faire défiler une page Web respectivement vers le haut et vers le bas.

Zoomer dans la page

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Internet, appuyez sur la touché OPTIONS, puis sélectionnez **[Zoomer sur page]**. Utilisez la barre du curseur pour définir l'agrandissement.

Pour faire défiler une page Internet, utilisez les **Touches de navigation** pour passer d'un élément à un autre.

Recharger la page

Si une page ne se charge pas correctement, rechargez-la.

Appuyez sur la touche OPTIONS , puis sélectionnez **[Recharger la page]**.

Informations sur la sécurité

Pour consulter les informations sur la sécurité à propos d'une page, appuyez sur la touche OPTIONS, puis sélectionnez **[Informations sur la sécurité]**.

Location de vidéo en ligne

Fonctionnalités

Avec ce téléviseur, vous avez la possibilité de louer une vidéo sur un site de location de vidéos.

1. Accédez à un site de location de vidéos. Vous devrez peut-être saisir vos informations d'identification ou vous enregistrer.
2. Sélectionnez une vidéo.
3. Effectuez le paiement en ligne.
4. Téléchargez une vidéo.

Ce dont vous avez besoin

Pour louer et télécharger une vidéo, votre téléviseur doit bénéficier d'une connexion Internet haut débit. Pour plus de détails sur la connexion réseau, consultez la section **Raccordement du téléviseur > Ordinateurs et Internet** (Page 53).

Vous devez également insérer une carte mémoire SD dans le logement du téléviseur prévu à cet effet.

Capacité de la mémoire de la carte SD

Utilisez une carte mémoire SD vierge d'une capacité de stockage d'au moins 4 Go.

Pour profiter d'une vidéo en haute définition, utilisez une carte SD d'une capacité de stockage d'au moins 8 Go.

Remarque si la vitesse d'écriture est insuffisante pour le transfert vidéo, le téléviseur rejette la carte SD.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Attention : ce téléviseur comporte un logement pour carte SD standard pouvant servir uniquement à la location de vidéos.

Suivez les instructions décrites ci-après. Si vous insérez la carte de manière incorrecte, vous risquez de l'endommager. Tout le contenu de la carte SD est effacé avant le téléchargement des vidéos louées.

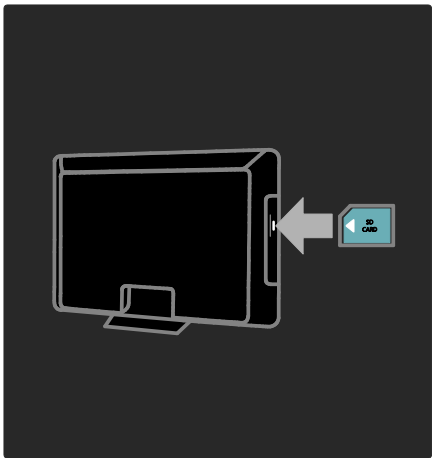

Formatage d'une carte SD

1. Allumez le téléviseur.
2. Insérez la carte mémoire SD avec l'étiquette avant face au téléviseur. Le formatage débutera automatiquement.
3. Laissez en permanence la carte SD dans le logement.

Location

Consultation d'un site de location de vidéos

1. Appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Parcourir Net TV]** > **[Video Stores]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

La page des sites de location de vidéos affiche les sites disponibles pour votre pays.

3. Pour consulter un site, sélectionnez l'icône correspondante, puis appuyez sur la touche **OK**.

Location de vidéos

Pour louer une vidéo, sélectionnez l'icône correspondante sur la page de location de vidéos et appuyez sur la touche **OK**. En général, vous pouvez louer une vidéo pour un ou plusieurs jours ou même pour une heure. Les modes de sélection et de location d'une vidéo varient en fonction des sites.

Paiement

Le site vous invite à ouvrir une session ou à ouvrir un compte si vous n'en possédez pas. Votre identifiant est composé de votre adresse électronique et d'un code PIN personnel. Une fois que vous avez ouvert une session, vous pouvez sélectionner le mode de paiement (carte de crédit ou code de sécurité en général).

Pour obtenir plus d'informations sur les conditions de paiement, consultez le site de location de vidéos.

- Pour saisir un code PIN, utilisez les **Touches numériques** de la télécommande.
- Pour saisir une adresse électronique, sélectionnez la zone de texte de la page et appuyez sur la touche **OK**. Sélectionnez un caractère sur le clavier, puis appuyez sur la touche **OK** pour le valider.

Téléchargement de vidéos

Une fois que vous avez payé, vous pouvez télécharger la vidéo vers la mémoire vidéo. Pendant le téléchargement, vous pouvez continuer à regarder un programme de télévision jusqu'à ce qu'un message s'affiche pour vous indiquer que la vidéo est prête.

Si vous annulez un téléchargement, vous pouvez toujours le reprendre jusqu'à ce que la période de location prenne fin.

Visionnage de vidéos

1. Appuyez sur la touche , puis sélectionnez **[Parcourir Net TV]**.
2. Sélectionnez **[Video Stores]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. À l'aide de votre identifiant, accédez au site sur lequel vous avez loué la vidéo.
4. Sélectionnez la vidéo dans la liste de vidéos téléchargées, puis appuyez sur la touche **OK** pour lancer la lecture.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

3 Utilisation des fonctions avancées du téléviseur

Affichage du télétexte

Sélection d'une page

1. Sélectionnez une chaîne proposant la fonction télétexte, puis appuyez sur la touche **TEXT**.
2. Sélectionnez une page de l'une des manières suivantes :

- Entrez un numéro de page à l'aide des **Touches numériques**.
- Utilisez les touches ▲▼ ou ◀◀ ▶▶ pour afficher la page suivante ou la page précédente.
- Utilisez les **Touches de couleur** pour sélectionner un élément à code couleur.

3. Appuyez sur la touche ↩ pour quitter.

Options télétexte

1. Lorsque vous affichez le télétexte, appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **[Figer la page]** / **[Libérer la page]** : figer et libérer la page actuelle.
- **[Deux écrans]** / **[Plein écran]** : activer et désactiver le télétexte double écran. Le mode double écran scinde l'écran en deux parties : la chaîne ou la source sélectionnée à gauche, le télétexte à droite.
- **[Aperçu T.O.P.]** : le télétexte T.O.P. (Table Of Pages, liste des pages) vous permet de basculer d'un sujet à l'autre sans utiliser les numéros de page.
- **[Agrandir]** / **[Affichage normal]** : effectuer un zoom sur la page. Utilisez les **Touches de navigation** pour naviguer dans l'écran agrandi.
- **[Info cachée]** : afficher ou masquer les informations masquées d'une page, telles que les solutions à des énigmes ou des puzzles.
- **[Parcourir sous-pages]** : si des sous-pages sont disponibles, chacune d'entre elles est affichée automatiquement.
- **[Langue]** : basculer vers un autre groupe de langues afin d'afficher une correctement un jeu de caractères différent.

3. Appuyez sur la touche ☰ **OPTIONS** pour quitter.

Langue du télétexte

Certaines chaînes numériques proposent plusieurs langues de télétexte. Vous pouvez définir une langue principale et secondaire.

1. Appuyez sur la touche ⌂.
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** ou **[Paramètres satellite]**.
3. Sélectionnez **[Langues]** > **[Langue télétexte préférée]** ou **[Langue télétexte alternative]**.
4. Sélectionnez les langues télétexte de votre choix, puis appuyez sur la touche **OK**.

Sous-pages

Un numéro de page télétexte peut contenir plusieurs sous-pages. Ces sous-pages sont affichées dans une barre située en regard du numéro de page principal.

Si une page télétexte comporte des sous-pages, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour les sélectionner.

Recherche

1. Dans le télétexte, appuyez sur la touche **OK** pour mettre en surbrillance le premier mot ou numéro.
2. Utilisez les **Touches de navigation** pour passer au mot ou numéro à rechercher.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour démarrer la recherche.
4. Appuyez sur la touche ▲ jusqu'à ce qu'aucun mot ou numéro ne soit en surbrillance pour quitter la recherche.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Télétexte numérique

Certaines chaînes TV numériques proposent des services de télétexte numérique ou des services interactifs spécialisés (BBC1, par exemple).

Dans le télétexte numérique :

- Utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner ou mettre en surbrillance des éléments.
- Utilisez les **Touches de couleur** pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer ou activer l'option.

Remarque : les services de télétexte numérique sont bloqués lorsque la chaîne propose des sous-titres et que cette option est activée sur le téléviseur. Consultez la section **Utilisation des fonctions avancées du téléviseur > Utilisation des sous-titres** (Page 31).

Télétexte 2.5

Le télétexte 2.5 améliore la qualité des couleurs et des graphiques d'une chaîne par rapport au télétexte normal Si le télétexte 2.5 est diffusé par la chaîne TV, il est activé par défaut.

Pour activer et désactiver le télétexte 2.5

1. Appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]**.
3. Sélectionnez **[Télétexte 2.5]** > **[Marche]** ou **[Arrêt]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Réglage des programmations et des verrouillages

Horloge

Il est possible d'afficher une horloge sur l'écran du téléviseur. L'horloge affiche l'heure qui est diffusée par votre opérateur de services de télévision.

Affichage de l'horloge du téléviseur

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche OPTIONS.
2. Sélectionnez **[Statut]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

L'horloge s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran du téléviseur.

Modification du mode de l'horloge

Le mode horloge est synchronisé automatiquement sur le temps universel coordonné (UTC). Si le téléviseur ne reçoit pas les transmissions UTC, réglez l'horloge en mode **[Manuel]**.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]**.
3. Sélectionnez **[Horloge]** > **[Mode horloge auto]**.
4. Sélectionnez **[Automatique]**, **[Manuel]** ou **[Selon le pays]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Activation ou désactivation de l'heure avancée

Si le mode horloge est défini sur **[Selon le pays]**, vous pouvez activer ou désactiver l'heure avancée pour votre fuseau horaire.

1. Dans le menu **[Horloge]**, sélectionnez **[Heure d'été]** > **[Heure avancée]** ou **[Heure normale]**, puis appuyez sur la touche **OK**. L'heure avancée est activée ou désactivée.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Réglage manuel de l'horloge du téléviseur
Si le mode horloge est réglé sur **[Manuel]**, entrez la date et l'heure manuellement.

1. Dans le menu **[Horloge]**, sélectionnez **[Date]** ou **[Heure]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Utilisez les **Touches de navigation** pour effectuer votre sélection.
3. Sélectionnez **[Fait]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Arrêt programmé

L'arrêt programmé permet de faire passer le téléviseur en mode veille après un certain temps. Vous pouvez éteindre le téléviseur avant l'arrêt programmé ou redéfinir ce dernier pendant le compte à rebours.

1. Appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]** > **[Arrêt programmé]**.
3. Utilisez les **Touches de navigation** pour définir l'arrêt programmé.
Celui-ci est de 180 minutes maximum, par tranches de 5 minutes. Si elle est définie sur zéro minute, la fonction d'arrêt programmé est désactivée.
4. Appuyez sur la touche **OK** pour activer l'arrêt programmé. Le téléviseur passera en mode veille après la durée spécifiée.

Verrouillage parental

Pour protéger les enfants contre les programmes de télévision non adaptés, vous pouvez verrouiller le téléviseur ou bloquer les programmes proposant des contenus en fonction de l'âge.

Définir ou changer le code du verrouillage
1. Appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** > **[Verrouillage]**.
3. Sélectionnez **[Introduisez code]**, ou **[Changez code]**.
4. Saisissez le code à l'aide des **Touches numériques**.

Conseil : si vous avez oublié votre code, saisissez « 8888 » pour outrepasser le code existant.

Verrouillage et déverrouillage de chaînes
1. Dans le menu de verrouillage parental, sélectionnez **[Verrouillage de chaîne]**.
2. Entrez le code de verrouillage parental à l'aide des **Touches numériques**. Le menu **[Verrouillage de chaîne]** s'affiche.
3. Sélectionnez les chaînes à verrouiller ou déverrouiller.

Contrôle parental

Certains diffuseurs numériques classifient leurs programmes par tranches d'âge. Vous pouvez régler votre téléviseur de sorte à n'afficher que les émissions destinées à un public d'âge inférieur à celui de votre enfant.

1. Appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** ou **[Paramètres satellite]**.
3. Sélectionnez **[Verrouillage]** > **[Code parental]**.
Un message vous invite à saisir le code de verrouillage parental.
4. Entrez le code de verrouillage parental à l'aide des **Touches numériques**.
5. Sélectionnez une tranche d'âge, puis appuyez sur la touche **OK**.
Tous les programmes au-delà de la tranche d'âge sélectionnée sont bloqués.

Pour plus de détails sur les codes de verrouillage parental, consultez la section **Utilisation des fonctions avancées du téléviseur > Réglage des programmations et des verrouillages > Verrouillage parental** (Page 30).

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Affichage des sous-titres

Chaînes analogiques

1. Sélectionnez une chaîne TV analogique.
2. Appuyez sur la touche **TEXT**.
3. Entrez le numéro de page à trois chiffres de la page de sous-titres (généralement 888).
4. Appuyez sur la touche pour quitter le télétexte.

Les sous-titres s'affichent s'ils sont disponibles.

Chaînes numériques

1. Appuyez sur la touche **OPTIONS**.
2. Sélectionnez **[Sous-titres]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **[Sous-titres désactivés]**, **[Sous-titres activés]** ou **[Actif sans son]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Remarque :

- Si l'application MHEG est activée, les sous-titres ne sont pas affichés.
- Si vous sélectionnez **[Actif sans son]**, les sous-titres s'affichent uniquement lorsque vous appuyez sur la touche pour couper le son.

Langue sous-titres

Vous pouvez changer la langue des sous-titres sur certaines chaînes numériques.

1. Appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** ou **[Paramètres satellite]** > **[Langue sous-titres]**.
3. Sélectionnez **[Langue sous-titres préférée]** ou **[Langue sous-titres alternative]** pour la langue de votre choix.
4. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Conseil : vous pouvez également appuyer sur la touche **OPTIONS** > **[Langue sous-titres]**.

Affichage de Scenea

Fonctionnalités

Vous pouvez afficher une image par défaut comme fond d'écran sur le téléviseur. Vous pouvez également charger une autre photo comme fond d'écran.

Si l'arrêt programmé est désactivé, le fond d'écran s'affiche pendant 240 minutes. Dans le cas contraire, il s'affiche pendant la durée de l'arrêt programmé.

Ce dont vous avez besoin

Pour utiliser une autre photo comme fond d'écran, vous avez besoin d'un périphérique de stockage USB contenant une photo d'une taille inférieure à 1 Mo.

Activation

1. Appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Scenea]**, puis appuyez sur la touche**OK**.

L'image par défaut s'affiche.

Remarque : le fond d'écran s'affiche pendant la durée de l'arrêt programmé. Pour plus de détails sur l'arrêt programmé, consultez la section **Utilisation des fonctions avancées du téléviseur > Réglage des programmations et des verrouillages > Arrêt programmé** (Page 30).

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Définition du fond d'écran du téléviseur

Vous pouvez charger une autre photo comme fond d'écran.

Remarque : le chargement d'une nouvelle photo entraîne la suppression de l'image existante.

1. Connectez le périphérique de stockage USB au téléviseur.
2. Appuyez sur la touche .
3. Sélectionnez **[Parcourir USB]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Sélectionnez une image, puis appuyez sur la touche **OPTIONS**.
5. Sélectionnez **[Définir sur Scenea]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
6. Sélectionnez **[Oui]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
7. Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter le mode Scenea.

Configuration de la lumière lounge Scenea

Lorsque le téléviseur est en veille, vous pouvez activer Ambilight pour créer un effet de lumière lounge avec le fond d'écran. Ambilight est disponible sur certains modèles uniquement.

Lorsque le téléviseur est en mode veille, appuyez sur la touche **AMBILIGHT** située sur la façade du téléviseur.

Remarque : l'activation de la lumière lounge peut prendre plus de 5 secondes.

Pour sélectionner une autre couleur pour la lumière lounge, consultez la section **Utilisation du téléviseur > Ambilight > Configuration** (Page 21).

Configuration de l'accès universel

Mise sous tension

Certaines chaînes de télévision numérique proposent des fonctionnalités audio et des sous-titres spécialement adaptés aux personnes malvoyantes.

Pour bénéficier de ces fonctionnalités, activez l'accès universel dans le menu Préférences
.1. Appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]**.
3. Sélectionnez **[Accès universel]** > **[Marche]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Malentendants

Conseil : pour vérifier si une langue audio pour malentendants est disponible, appuyez sur la touche **OPTIONS**, puis sélectionnez **[Langue audio]**. Les langues accompagnées d'une icône en forme d'oreille sont adaptées aux malentendants.

Activation des fonctionnalités audio et des sous-titres pour malentendants

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche **OPTIONS**.
2. Appuyez sur l'une des touches suivantes pour sélectionner une option :
   - **Rouge** : activer et désactiver les fonctionnalités pour malentendants.
   - **Vert** : activer les fonctionnalités audio et les sous-titres pour malentendants.
3. Appuyez sur la touche pour quitter.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Malvoyants

Conseil : pour vérifier si des fonctionnalités audio pour malvoyants sont disponibles, appuyez sur la touche ☰ OPTIONS, puis sélectionnez **[Langue audio]**. Les langues accompagnées d'une icône en forme d'œil sont adaptées aux malvoyants.

Activation des fonctionnalités audio pour malvoyants (si disponibles)

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche ☰ OPTIONS.
2. Appuyez sur la touche verte pour sélectionner **[Malvoyants]**.
3. Appuyez sur l'une des touches suivantes pour sélectionner une option :
   - **Rouge** - **[Arrêt]** : bande-son pour malvoyants désactivée.
   - **Jaune** - **[Casque]** : bande-son pour malvoyants diffusée par le casque uniquement. (si applicable)
   - **Verte** - **[Haut-parleurs]** : bande-son pour malvoyants diffusée par les haut-parleurs uniquement.
   - **Bleu** - **[Haut-parleurs + casque]** : bande-son pour malvoyants diffusée par les haut-parleurs et le casque.
4. Appuyez sur la touche ⮌ pour quitter.

Remarque : si la télécommande EasyLink est activée, vous ne pouvez pas sélectionner les touches vertes et jaunes. Pour plus de détails sur la désactivation, consultez la section **Connexion du téléviseur > Utilisation de Philips EasyLink > Fonctionnalités EasyLink**.

Réglage du volume pour les malvoyants

1. Dans le menu **[Accès universel]**, appuyez sur la touche jaune pour sélectionner **[Volume mixte]**.
2. Utilisez les **Touches de navigation** pour déplacer le curseur vers le haut ou le bas, puis appuyez sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur la touche ⮌ pour quitter.

Signaux sonores pour les malvoyants

Cette fonction active les signaux sonores lorsque vous appuyez sur des touches de la télécommande ou des touches du téléviseur.

1. Dans le menu **[Accès universel]**, appuyez sur la touche bleue pour sélectionner **[Touche signal sonore]**.
2. Appuyez sur la touche verte pour activer les signaux sonores, ou sur la touche rouge pour les désactiver.
3. Appuyez sur la touche ⮌ pour quitter.

Utilisation d'EasyLink

Fonctionnalités

Tirez le meilleur parti de vos périphériques compatibles HDMI-CEC avec les fonctionnalités de contrôle avancées Philips EasyLink. Si vos périphériques compatibles HDMI-CEC sont connectés via le port HDMI, vous pouvez les contrôler en même temps avec la télécommande du téléviseur.

Remarque : les autres marques décrivent la fonctionnalité HDMI-CEC différemment. Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) ou BRAVIA Sync (Sony), par exemple. Toutes les marques ne sont pas pleinement compatibles avec Philips EasyLink.

Une fois Philips EasyLink activé, les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

Lecture à l'aide d'une seule touche

Lors de la lecture de contenus figurant sur un périphérique compatible HDMI-CEC, le téléviseur s'allume à partir du mode de veille et bascule sur la source correspondante.

Mise en veille à l'aide d'une seule touche

Lorsque vous appuyez sur la touche ⏻ de la télécommande du téléviseur, le téléviseur et tous les périphériques compatibles HDMI-CEC passent en mode veille.

Contrôle audio du système

Si vous connectez un périphérique compatible HDMI-CEC incluant des haut-parleurs, vous pouvez choisir de diffuser le son par ces haut-parleurs plutôt que par ceux du téléviseur.

Pour plus de détails sur la sortie audio du téléviseur, consultez la section **Utilisation des fonctions avancées du téléviseur > Utilisation d'EasyLink > Sélection de la sortie des haut-parleurs** (Page 35).

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Télécommande EasyLink

Vous pouvez contrôler plusieurs périphériques compatibles HDMI-CEC à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Pour activer la télécommande EasyLink, consultez la section **Utilisation des fonctions avancées du téléviseur > Utilisation d'EasyLink > Contrôle de plusieurs périphériques simultanément** (Page 34).

Préservation de la qualité de l'image

Si la qualité de l'image du téléviseur est affectée par les fonctionnalités de traitement de l'image d'autres périphériques, activez le lien Pixel Plus.

Pour activer le lien Pixel Plus, consultez la section **Utilisation des fonctions avancées du téléviseur > Utilisation d'EasyLink > Préservation de la qualité de l'image** (Page 36).

Agrandissement de la zone d'affichage pour les vidéos sous-titrées

Lorsque vous regardez une vidéo sous-titrée, vous pouvez agrandir la zone d'affichage de la vidéo. Certains sous-titres peuvent créer une bande de sous-titres distincte en dessous de la vidéo, ce qui limite la zone d'affichage de la vidéo. Après l'activation du repositionnement automatique des sous-titres, les sous-titres s'affichent au-dessus de l'image vidéo, permettant ainsi d'agrandir la zone d'affichage de la vidéo.

Pour activer le repositionnement automatique des sous-titres, consultez la section **Utilisation des fonctions avancées du téléviseur > Utilisation d'EasyLink > Agrandissement de la zone d'affichage pour les vidéos sous-titrées** (Page 36).

Écoute de contenu musical à partir d'un autre périphérique en mode veille

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un périphérique compatible HDMI-CEC connecté par le biais des haut-parleurs du téléviseur, y compris lorsque le téléviseur est en mode veille.

Pour plus de détails sur l'activation, consultez la section **Utilisation des fonctions avancées du téléviseur > Utilisation d'EasyLink > Écoute de contenu audio d'un autre périphérique lorsque le téléviseur est en mode veille** (Page 36).

Ce dont vous avez besoin

Pour bénéficier des fonctionnalités de contrôle avancées Philips EasyLink, veillez à effectuer les opérations suivantes :

- Connectez au moins deux périphériques compatibles HDMI-CEC via le port HDMI
- Configurez correctement chaque périphérique compatible HDMI-CEC
- Activez EasyLink

Mise sous tension

Activation et désactivation d'EasyLink

Remarque : si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la fonction Philips EasyLink, désactivez-la.

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[EasyLink]**.
3. Sélectionnez **[Marche]** ou **[Arrêt]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Contrôle de plusieurs périphériques simultanément

Si vous connectez plusieurs périphériques HDMI-CEC prenant en charge ce paramètre, tous les périphériques répondront à la télécommande du téléviseur.

Attention : il s'agit d'un paramètre avancé. Les périphériques qui ne prennent pas en charge ce paramètre ne répondront pas à la télécommande du téléviseur.

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[EasyLink]**.
3. Sélectionnez **[Télécommande EasyLink]** > **[Marche]** ou **[Arrêt]**.
4. Appuyez sur la touche **OK** pour procéder à l'activation.

- **Remarques :**
  Pour repasser en commande du téléviseur, appuyez sur la touche , puis sélectionnez **[Regarder TV]**.
- Pour contrôler un autre périphérique, appuyez sur la touche , puis sélectionnez le périphérique dans le menu Accueil.
- Pour quitter le menu, appuyez sur .

Touches EasyLink

Contrôlez les périphériques compatibles EasyLink à l'aide des touches suivantes de la télécommande du téléviseur.

- **OK** : démarrer, mettre en pause et reprendre la lecture sur le périphérique connecté, activer une sélection et accéder au menu du périphérique.
- (**Précédent**) / (**Suivant**) : effectuer une recherche en avant et en arrière sur le périphérique connecté.
- **Touches numériques** : sélectionner un titre, un chapitre ou une piste.
- **Touches de lecture** : contrôler la lecture du contenu vidéo et musical.
- **Veille** : afficher le menu du périphérique connecté.
- : afficher le menu du téléviseur.
- (**Veille**) : mettre le téléviseur et la périphérique connecté en veille.

D'autres touches EasyLink sont disponibles sur la télécommande à l'écran.

Accès à la télécommande à l'écran

1. Lorsque vous regardez du contenu figurant sur un périphérique connecté, appuyez sur la touche **OPTIONS**.
2. Sélectionnez **[Afficher les touches de l'appareil]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez une touche à l'écran, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur la touche pour quitter.

Sélection de la sortie des haut-parleurs

S'il s'agit d'un périphérique HDMI avec technologie Audio Return Channel (HDMI ARC), vous pouvez faire passer le signal audio du téléviseur par le câble HDMI. Aucun câble audio supplémentaire n'est nécessaire. Consultez la section **Raccordement du téléviseur > À propos des câbles > HDMI** (Page 44)

Configuration des haut-parleurs du téléviseur

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[EasyLink]** > **[Haut-parleurs TV]**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis appuyez sur **OK** :

- **[Arrêt]** : désactiver les haut-parleurs du téléviseur.
- **[Marche]** : activer les haut-parleurs du téléviseur.
- **[EasyLink]** : le périphérique HDMI-CEC connecté diffuse le signal audio du téléviseur. Transférez le signal audio du téléviseur vers le périphérique audio HDMI-CEC connecté à partir du menu Réglages.
- **[Démarr. auto EasyLink]** : désactiver automatiquement les haut-parleurs du téléviseur et faire diffuser le signal audio du téléviseur par le périphérique audio HDMI-CEC connecté.

Sélection de la sortie des haut-parleurs à l'aide du menu Réglages

Si **[EasyLink]** ou **[Démarr. auto EasyLink]** est sélectionné, accédez au menu Réglages pour faire basculer le signal audio du téléviseur.

1. Pendant que vous regardez la télévision,

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

appuyez sur la touche ADJUST.
2. Sélectionnez **[Haut-parleurs]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis appuyez sur la touche **OK** :

- **[TV]** : activé par défaut.
  Le périphérique audio HDMI-CEC connecté diffuse le signal audio du téléviseur jusqu'à ce que le périphérique connecté passe en contrôle audio du système. Le périphérique connecté diffuse alors le signal audio du téléviseur.
- **[Amplificateur]** : le périphérique HDMI-CEC connecté diffuse le signal audio. Lorsque le mode audio du système n'est pas activé sur le périphérique, les haut-parleurs du téléviseur continuent à diffuser le signal audio du téléviseur. Si **[Démarr. auto EasyLink]** est sélectionné, le téléviseur invite le périphérique connecté à basculer en mode audio système.

Préservation de la qualité de l'image

Si la qualité de l'image du téléviseur est affectée par les fonctionnalités de traitement de l'image d'autres périphériques, activez le lien Pixel Plus.

Activation du lien Pixel Plus

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[EasyLink]**.
3. Sélectionnez **[Lien Pixel Plus]** > **[Marche]**, puis appuyez sur**OK**.

Agrandissement de la zone d'affichage pour les vidéos

Certains sous-titres peuvent créer une bande de sous-titres distincte en dessous de la vidéo, ce qui limite la zone d'affichage de la vidéo. Après l'activation du repositionnement automatique des sous-titres, les sous-titres s'affichent au-dessus de l'image vidéo, permettant ainsi d'agrandir la zone d'affichage de la vidéo.

Activation du repositionnement automatique des sous-titres

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[EasyLink]** > **[Repositionnement automatique des sous-titres]**.
3. Sélectionnez **[Marche]**, puis appuyez sur la touche **OK** pour activer.

Remarque : vérifiez que le format de l'image du téléviseur est défini sur **[Format auto]** ou **[Ext. image 16:9]**.

Écoute de contenu audio d'un autre périphérique lorsque le téléviseur est en mode veille

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un périphérique compatible HDMI-CEC connecté par le biais des haut-parleurs du téléviseur, y compris lorsque le téléviseur est en mode veille.

1. Appuyez sur la touche ADJUST pour recevoir des signaux audio du périphérique Philips EasyLink connecté.
S'il est disponible, le mode audio seul est activé.
2. Acceptez le message affiché sur le téléviseur vous invitant à éteindre l'écran du téléviseur.
3. Réglez la lecture audio à l'aide de la télécommande du téléviseur.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

4 Configuration du téléviseur

Assistant configuration

Utilisez l'assistant de configuration afin de sélectionner les réglages optimaux pour l'image et le son.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramétrage image/son rapide]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **[Lancer]**, puis appuyez sur **OK**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner vos paramètres préférés.

Image et son

Réglages d'image supplémentaires

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Image]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez un paramètre à modifier :

- **[Smart image]** : accéder aux réglages Smart Picture prédéfinis.
- **[Rétablir]** : rétablir les réglages par défaut.
- **[Contraste]** : régler l'intensité des zones lumineuses, sans modifier les zones sombres.
- **[Lumière]** : régler l'intensité et les détails des zones sombres.
- **[Couleur]** : régler la saturation des couleurs.
- **[Hue]** : compenser les variations de couleur des transmissions au format NTSC.
- **[Définition]** : régler la netteté de l'image.
- **[Réduction du bruit]** : filtrer et réduire le bruit de l'image.
- **[Teinte]** : régler l'équilibre des couleurs de l'image.
- **[Teinte sur mesure]** : personnaliser le réglage de la teinte.
- **[Pixel Plus HD]** / **[Pixel Precise HD]** : accéder aux paramètres avancés, notamment **[HD Natural Motion]**, **[100 Hz Clear LCD]**, **[Définition avancée]**, **[Contraste dynamique]**, **[Rétroéclairage dynamique]**, **[Réduction artefact MPEG]**, **[Couleurs renforcées]**, **[Gamma]**.
- **[Mode PC]** : permettre la modification des réglages d'image lorsqu'un ordinateur est connecté au téléviseur via le port HDMI.
  Si cette fonction est activée, vous pouvez sélectionner **[Format d'image]** > **[Non mis à l'échelle]** qui fournit le maximum de détails pour l'affichage du contenu PC.
- **[Senseur lumière]** : régler les paramètres de manière dynamique en fonction des conditions d'éclairage.
- **[Format d'image]** : modifier le format de l'image.
- **[Bords de l'écran]** : modifier la taille de l'image.
- **[Déplacement de l'image]** : régler la position de l'image. Vous ne pouvez pas sélectionner ce paramètre si le format de l'image est défini sur **Zoom automatique** ou **Plein écran**.

Paramètres de son supplémentaires

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Son]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez un paramètre à modifier :

- **[Smart son]** : accéder aux réglages Smart Sound prédéfinis.
- **[Rétablir]** : rétablir les paramètres par défaut.
- **[Graves]** : régler le niveau des basses.
- **[Aigus]** : régler le niveau des aigus.
- **[Surround]** : activer le son spatial.
- **[Volume du casque]** : régler le volume du casque.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

- **[Ajust. automatique du volume]** : réduire automatiquement les variations soudaines de volume, par exemple lors du passage d'une chaîne à une autre.
- **[Balance]** : régler la balance des haut-parleurs de gauche et de droite.

Paramètres audio

Sélection d'une langue audio

Si la chaîne de télévision possède une réception de son multiple ou double, vous pouvez sélectionner la langue audio préférée.

Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche OPTIONS.

- **[Langue audio]** : pour sélectionner la langue audio pour les chaînes numériques.
- **[Langue I-II]** : pour sélectionner la langue audio pour les chaînes analogiques.

Les chaînes de télévision numérique peuvent diffuser plusieurs langues audio. Si plusieurs langues audio sont disponibles, sélectionnez la langue de votre choix.

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** ou **[Paramètres satellite]** > **[Langue]**.
3. Sélectionnez l'un des paramètres suivants, puis appuyez sur **OK** :
   - **[Langue audio préférée]** / **[Langue audio alternative]** : sélectionner une langue audio disponible. Définissez une langue secondaire dans le même menu. Si la langue principale n'est pas disponible, le téléviseur reçoit cette langue.
   - **[Format audio préférentiel]** : sélectionner la réception du format audio standard (MPEG) ou la réception de formats audio avancés (AAC, EAC-3 ou AC-3 si disponibles).
   - **[Mono/Stéréo]** : sélectionner le son mono ou stéréo si la diffusion en stéréo est disponible.
4. Appuyez sur la touche pour quitter.

Rétablissement des préréglages d'usine

Vous pouvez rétablir les réglages de l'image et du son par défaut, tout en conservant les paramètres d'installation des chaînes.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préréglage d'usine]**, puis appuyez sur **OK**.

Les réglages du téléviseur sont rétablis sur les valeurs par défaut.

Chaînes

Réorganisation et modification du nom

Réorganisation des chaînes

Après avoir installé les chaînes, vous pouvez réorganiser la liste des chaînes selon vos préférences.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche FIND.
2. Sélectionnez **[Liste chaînes]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur la touche OPTIONS.
4. Sélectionnez **[Réorganiser]**, puis appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez la chaîne à déplacer.
6. Utilisez les **Touches de navigation** pour déplacer la chaîne en surbrillance à l'emplacement de votre choix, puis appuyez sur la touche **OK**.
7. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis appuyez sur la touche **OK**.
   - **[Insérer]** : insérer la chaîne à l'emplacement souhaité.
   - **[Permuter]** : intervertir l'emplacement de la chaîne avec celui d'une autre chaîne.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Modification du nom des chaînes

Après avoir installé les chaînes, vous pouvez les renommer selon vos préférences.
1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche FIND.
2. Sélectionnez **[Liste chaînes]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Dans la liste des chaînes, appuyez sur OPTIONS.
4. Sélectionnez **[Renommer]**, puis appuyez sur **OK**.
5. Sur l'écran de saisie affiché, utilisez les **Touches de navigation** ou les **Touches numériques** pour modifier le nom, puis appuyez sur la touche **OK**.

Conseil : vous pouvez appuyer sur la touche **OK** sur l'écran de saisie pour activer le **clavier à l'écran**.

6. Une fois terminé, utilisez les **Touches de navigation** pour sélectionner **[Fait]**.
- Pour effacer l'entrée, sélectionnez **[Effacer]**.
- Pour annuler, sélectionnez **[Annuler]**.

7. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
8. Appuyez sur la touche pour quitter.

Masquage ou affichage

Masquage de chaînes

Pour empêcher tout accès non autorisé aux chaînes, masquez-les dans la liste des chaînes.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche FIND.
2. Sélectionnez **[Liste chaînes]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez la chaîne à masquer, puis appuyez sur la touche OPTIONS.
4. Sélectionnez **[Masquer chaîne]**, puis appuyez sur **OK**.
La chaîne est masquée.

Afficher des chaînes

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche FIND.
2. Sélectionnez **[Liste chaînes]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur la touche OPTIONS.
4. Sélectionnez **[Afficher chaînes masquées]**, puis appuyez sur **OK**.
Les chaînes masquées apparaissent dans la liste des chaînes, mais les informations de ces chaînes ne sont pas affichées.
5. Sélectionnez la chaîne dont vous souhaitez annuler le masquage, puis appuyez sur la touche OPTIONS.
6. Sélectionnez **[Annuler masquer chaîne]**, puis appuyez sur **OK**.

Mise à jour de la liste des chaînes

La première fois que vous avez allumé le téléviseur, il a procédé à une installation intégrale des chaînes.
Vous pouvez ajouter ou supprimer automatiquement des chaînes numériques ou mettre à jour manuellement les chaînes.

Remarque : si vous êtes invité à entrer un code, saisissez « 8888 ».

Mise à jour automatique

Pour ajouter ou supprimer des chaînes numériques, laissez le téléviseur en mode veille. Le téléviseur procède à la mise à jour des chaînes et mémorise les nouvelles chaînes chaque jour. Les chaînes vides sont supprimées de la liste des chaînes.

Si une mise à jour des chaînes a eu lieu, un message s'affiche au démarrage.
Si vous ne souhaitez pas que ce message s'affiche :
1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** ou **[Paramètres satellite]**.
3. Sélectionnez **[Installation chaînes]** > **[Message de mise à jour de chaînes]**.
4. Sélectionnez **[Arrêt]**, puis appuyez sur **OK**.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Pour désactiver les mises à jour automatiques

Dans le menu **[Installation chaînes]**, sélectionnez **[Mise à jour automatique des chaînes]** > **[Arrêt]**.

Installation automatique

La première fois que vous avez allumé le téléviseur, il a procédé à une installation intégrale des chaînes. Vous pouvez procéder à une nouvelle installation intégrale afin de définir votre langue et votre pays et d'installer toutes les chaînes de télévision disponibles.

Remarque :

[Rechercher satellites] est uniquement disponible si le téléviseur prend en charge le format DVB-S (satellite numérique).

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Rechercher chaînes]** ou **[Rechercher satellites]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation des chaînes.
4. Une fois l'installation terminée, sélectionnez **[Terminer]**, puis appuyez sur **OK**.

Conseil : appuyez sur la touche FIND pour afficher la liste des chaînes.

- **Remarques :**
- Pendant l'installation, ne modifiez pas les paramètres, sauf si votre fournisseur de télévision numérique vous a communiqué des valeurs précises à entrer.
- Une fois les chaînes TV numériques détectées, la liste des chaînes installées peut contenir des numéros de chaîne vides. Vous pouvez renommer, réorganiser ou désinstaller ces chaînes.

Accès aux chaînes numériques câblées ou à la TNT

Si vous avez installé des chaînes numériques câblées et des chaînes TNT, vous devez basculer respectivement sur le réseau de la chaîne que vous souhaitez regarder.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez**[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]**.
3. Sélectionnez **[Installation chaînes]** > **[Antenne/Câble DVB]**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
- **[Antenne (DVB-T)]** : accéder aux chaînes gratuites ou aux chaînes DVB-T numériques.
- **[Câble]** : accéder aux chaînes câblées ou aux chaînes DVB-C numériques.
5. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
6. Appuyez sur la touche pour quitter. Le téléviseur bascule sur la liste de chaînes sélectionnée.

Accès aux chaînes DVB-S (sur certains modèles uniquement)

Si votre satellite est relié au connecteur SAT, vous pouvez recevoir les chaînes par satellite.

Appuyez sur la touche > **[Regarder par satellite]** pour regarder des chaînes par satellite.

Installation des chaînes analogiques

Vous pouvez rechercher et mémoriser les chaînes de télévision analogique manuellement.

Étape 1 : sélection du système

Remarque : si les paramètres de langue sont corrects, passez à l'étape suivante.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** > **[Installation chaînes]**.
3. Sélectionnez **[Analogique: installation manuelle]** > **[Système]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Sélectionnez le système de votre pays ou région, puis appuyez sur la touche **OK**.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Étape 2 : recherche et enregistrement de nouvelles chaînes de télévision

1. Dans le menu **[Analogique: installation manuelle]**, sélectionnez **[Rechercher chaîne]**, puis appuyez sur la touche **OK**.

2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Utilisez les **Touches de navigation** ou les **Touches numériques** pour saisir manuellement la fréquence de la chaîne.
- Sélectionnez **[Recherche]**, puis appuyez sur la touche **OK** pour rechercher automatiquement la chaîne suivante.

3. Lorsque la bonne fréquence de chaîne est entrée, sélectionnez **[Fait]**, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **[Mémoriser comme nouvelle chaîne]**, puis appuyez sur la touche **OK** pour mémoriser la nouvelle chaîne de télévision.

Installation de chaînes numériques et satellite

Installation des chaînes numériques

Pour améliorer la réception TV, repositionnez l'antenne. Vous devez connaître la fréquence appropriée pour procéder au réglage. Pour de meilleurs résultats, contactez votre fournisseur de services ou un installateur professionnel.

1. Appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** > **[Installation chaînes]**.
3. Sélectionnez **[Numérique : test réception]** > **[Recherche]**, puis appuyez sur**OK**.
4. Utilisez les **Touches numériques** pour entrer la fréquence de la chaîne.
5. Sélectionnez **[Recherche]**, puis appuyez sur **OK**.

6. Une fois la bonne chaîne trouvée, sélectionnez **[Mémoriser]**, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur la touche pour quitter.

Remarques

- Si la réception est mauvaise, déplacez l'antenne et recommencez la procédure.
- Si vous recevez la chaîne avec DVB-C, sélectionnez **[Automatique]** dans **[Mode débit symbole]**, sauf si votre fournisseur d'accès au câble vous a indiqué une valeur spécifique pour le débit symbole.

Installation des chaînes satellites

Disponible sur certains modèles uniquement.

Si votre satellite est relié au connecteur SAT, vous pouvez recevoir les chaînes par satellite.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Rechercher satellites]** > **[Réinstaller les chaînes]**.
3. Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.
4. Une fois l'installation terminée, sélectionnez **[Terminer]**, puis appuyez sur **OK**.

Réglage fin des chaînes

Si la réception d'une chaîne de télévision analogique est mauvaise, essayez d'affiner le réglage de cette dernière.
1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres chaînes]** > **[Installation chaînes]**.
3. Sélectionnez **[Analogique: installation manuelle]** > **[Réglage fin]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour affiner le réglage de la chaîne.

5. Une fois que vous avez sélectionné la fréquence de chaîne correcte, sélectionnez **[Fait]**, puis appuyez sur la touche **OK**.
6. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis appuyez sur la touche **OK**.
- **[Mémoriser chaîne actuelle]** : mémoriser la chaîne sous le numéro de chaîne actuelle.
- **[Mémoriser comme nouvelle chaîne]** : mémoriser la chaîne sous un nouveau numéro de chaîne.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Langue des menus

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Préférences]** > **[Menu langue]**.
3. Sélectionnez une langue des menus dans la liste, puis appuyez sur **OK**.

Autres réglages

Démonstration du téléviseur

Lancez une démonstration pour découvrir les fonctions de votre téléviseur.

Remarque : les démonstrations ne sont pas prises en charge par les chaînes MHEG.

1. Pendant que vous regardez la télévision, appuyez sur la touche .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Voir les démos]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez une démonstration, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur la touche pour quitter.

Mise à jour du logiciel

Logiciel du téléviseur

Vérification de la version du logiciel

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres logiciel]** > **[Info logiciel actuel]**, puis appuyez sur **OK**.

La version actuelle du logiciel s'affiche.

Procédez à la mise à jour du logiciel à l'aide d'une des options suivantes :

- mise à jour à partir de la diffusion numérique
- mise à jour à l'aide d'un périphérique de stockage USB
- mise à jour à partir d'Internet

Pour en savoir plus, consultez les pages suivantes.

Mise à jour à partir de la diffusion numérique

Si des mises à jour du logiciel sont disponibles, le téléviseur peut les recevoir à partir des diffusions numériques.
Si une mise à jour est disponible, un message vous invitant à mettre à jour votre logiciel apparaît. Nous recommandons vivement de procéder à la mise à jour logicielle.

Mise à jour avec USB

Avant d'effectuer cette opération, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

- un moment pour effectuer l'ensemble de la mise à jour.
- un périphérique de stockage USB avec un espace de stockage de minimum 256 Mo.
- un ordinateur équipé d'un port USB et d'une connexion à Internet.

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Mettre à jour le logiciel]**, puis appuyez sur **OK**.

L'assistant de mise à jour démarre.
3. Suivez les instructions à l'écran pour procéder à la mise à jour.

Remarque : si le fichier de mise à niveau est déjà téléchargé sur un périphérique de stockage USB, connectez-le au téléviseur. Sélectionnez ensuite **[Configuration]** > **[Paramètres logiciel]** > **[Mises à jour locales]**.

Mise à jour du logiciel à partir d'Internet

Si votre téléviseur est relié à un routeur connecté lui-même à Internet, vous pouvez mettre à jour le logiciel du téléviseur directement à partir d'Internet.
Vous devez disposer d'une connexion Internet haut débit.

1. Appuyez sur la touche > **[Configuration]** > **[Mise à jour immédiate]**, puis sur **OK**.
2. Sélectionnez **[Internet]** > **OK**, puis appuyez sur la touché.
3. Suivez les instructions à l'écran.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Lorsque la mise à jour est terminée, le téléviseur s'éteint puis se rallume automatiquement. Attendez que le téléviseur se rallume. N'utilisez pas la touche d'alimentation du téléviseur

S'il est connecté à Internet, le téléviseur affiche un message au démarrage pour indiquer qu'un nouveau logiciel est disponible.

Aide à l'écran

Ce dont vous avez besoin

Avant de procéder à la mise à jour du contenu de la section **[Aide]** à l'écran, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

- Un périphérique de stockage USB au format FAT ou DOS.
- N'utilisez pas de disque dur USB.
- Un ordinateur avec une connexion Internet.
- Un utilitaire d'archive qui prend en charge le format de fichier ZIP (par exemple, Winzip pour Microsoft Windows ou StuffIt pour Macintosh).

Téléchargement du fichier le plus récent

1. Insérez un périphérique de stockage USB dans le connecteur USB de l'ordinateur.
2. Sur votre ordinateur, créez un dossier nommé « mises à niveau » dans le répertoire racine du périphérique de stockage USB.
3. Depuis votre navigateur Web, accédez à www.philips.com/support.
4. Sur le site d'assistance Philips, recherchez votre produit et le fichier **[Aide]** pour votre téléviseur. Le fichier (un fichier *.upg) est compressé dans un fichier d'archives *. zip.
5. Si le fichier **[Aide]** présente une version ultérieure à celle du fichier présent sur le téléviseur, cliquez dessus.
6. Enregistrez-le sur le périphérique de stockage USB.
7. À l'aide de l'utilitaire d'archivage, décompressez le fichier *.zip dans le dossier « mises à niveau » du périphérique de stockage USB.
8. Le fichier **[Aide]** *.upg est extrait.
9. Déconnectez le périphérique de stockage USB de l'ordinateur.

Mise à jour du contenu[Aide]

- N'éteignez pas le téléviseur et ne déconnectez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour.
- Si une coupure de courant a lieu lors de la mise à jour, ne débranchez pas le périphérique de stockage USB du téléviseur. Le téléviseur poursuit la mise à jour dès que le courant est rétabli.
- Si une erreur survient pendant la mise à jour, recommencez la procédure. Si l'erreur persiste, contactez le Service consommateurs Philips.

1. Allumez le téléviseur.
2. Déconnectez tous les autres périphériques USB du téléviseur.
3. Connectez le périphérique de stockage USB contenant le fichier *.upg sur le port USB du téléviseur.
4. Appuyez sur .
5. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres logiciel]** > **[Mises à jour locales]**.
Les mises à jour s'affichent.
6. Sélectionnez le fichier *.upg, puis appuyez sur la touche **OK**.
Un message affiche l'état de mise à jour.
7. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour, puis faites redémarrer le téléviseur.

Réinstallation du téléviseur

Réinstallez le téléviseur pour réinitialiser tous les paramètres d'image, ainsi que pour réinstaller les chaînes de télévision.

1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez **[Configuration]** > **[Paramètres TV]** > **[Réinstaller le téléviseur]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Suivez les instructions à l'écran.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

5 Raccordement du téléviseur

À propos des câbles

Qualité du câble

Aperçu

Avant de relier des périphériques au téléviseur, vérifiez les connecteurs disponibles sur les périphériques concernés. Reliez un périphérique au téléviseur par la meilleure connexion disponible. Des câbles de bonne qualité permettent un bon transfert du son et de l'image.

Les connexions indiquées dans ce mode d'emploi ne sont que des recommandations. D'autres solutions sont possibles.
Conseil : si le périphérique dispose uniquement de connecteurs composites ou RCA, utilisez un adaptateur péritel-cinch pour relier le périphérique à un connecteur péritel du téléviseur.

HDMI

Une connexion HDMI permet d'obtenir une qualité optimale en termes d'images et de son.

- Un câble HDMI combine les signaux vidéo et audio. Utilisez une connexion HDMI pour les signaux de télévision haute définition (HD) et pour bénéficier de la fonction EasyLink.
- Un connecteur HDMI Audio Return Channel (ARC) permet de transmettre le signal audio du téléviseur à un périphérique compatible HDMI ARC.
- N'utilisez pas de câble HDMI d'une longueur supérieure à 5 m.

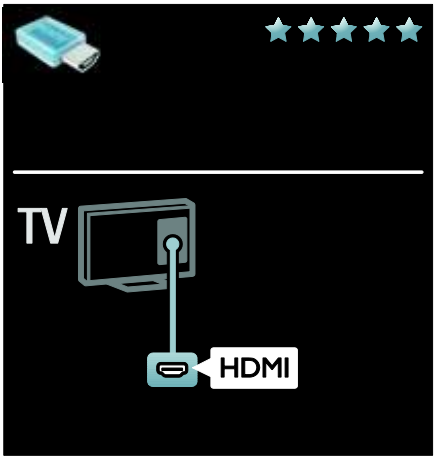

Y Pb Pr

Utilisez le connecteur vidéo composante (Y Pb Pr) en association avec les prises audio gauche et droite pour le son.

La connexion Y Pb Pr prend en charge les signaux de télévision haute définition (HD).

Insérez les fiches de couleur dans les prises Y Pb Pr de même couleur.

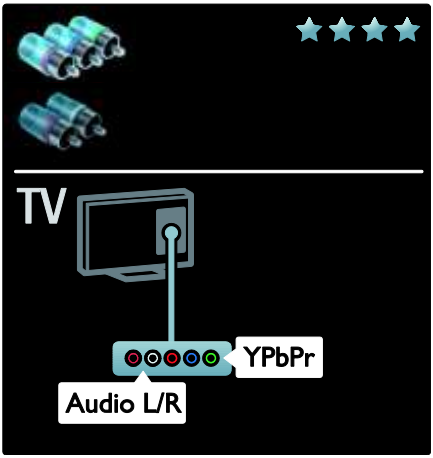

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Péritel

Un câble péritel combine les signaux vidéo et audio.
Les connecteurs péritel prennent en charge les signaux vidéo RVB, mais pas les signaux de télévision haute définition (HD).

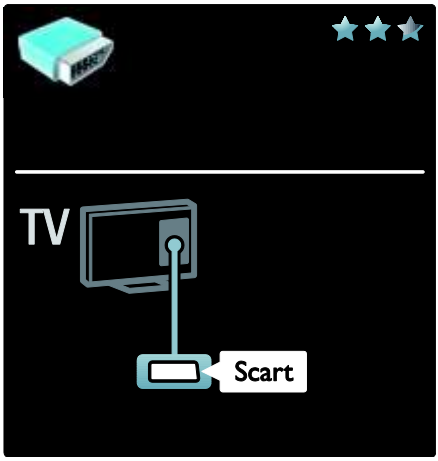

VGA

Utilisez cette connexion pour afficher sur le téléviseur le contenu d'un ordinateur.

Pour la vidéo et le son, utilisez les connecteurs VGA et AUDIO IN.

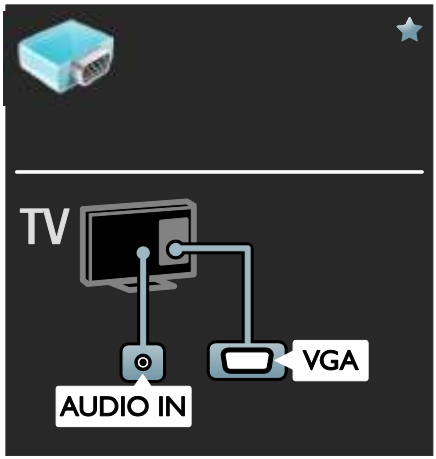

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Connexion de périphériques

Aperçu

Vous pouvez connecter des périphériques au téléviseur à l'aide des options suivantes.

Une fois la connexion effectuée, appuyez sur la touche ⌂ > **[Ajouter vos appareils]** pour ajouter l'icône du périphérique connecté au menu Accueil. Consultez la section **Utilisation du téléviseur > Visionnage du contenu d'un périphérique connecté** (Page 19).

Lecteur de disques Blu-ray ou lecteur de DVD

Reliez le lecteur de disques au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

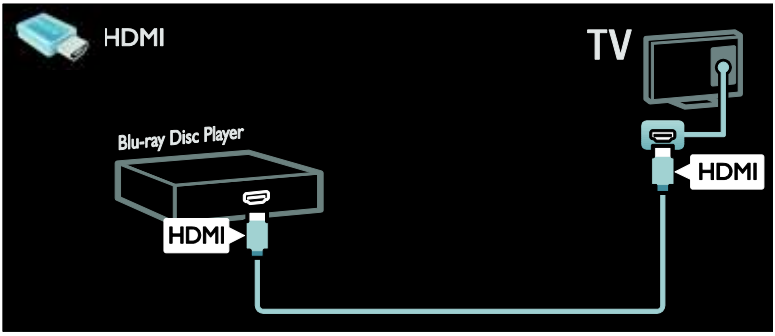

Reliez le lecteur de disques au téléviseur à l'aide d'un câble composantes (Y Pb Pr) et d'un câble audio L/R.

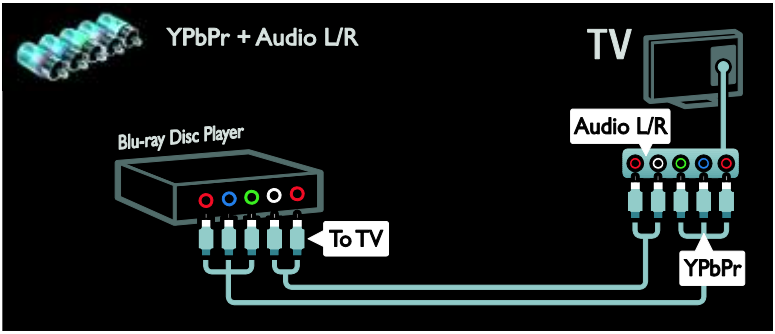

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Récepteur de télévision

Reliez le récepteur de télévision satellite ou numérique au téléviseur à l'aide d'un câble d'antenne. (Le connecteur SAT est disponible sur certains modèles uniquement.)

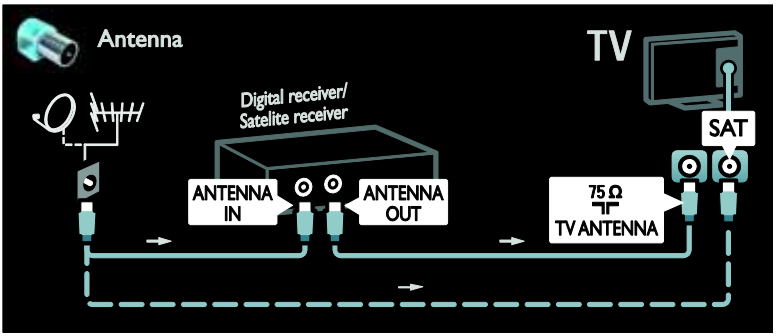

Reliez le récepteur de télévision satellite ou numérique au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

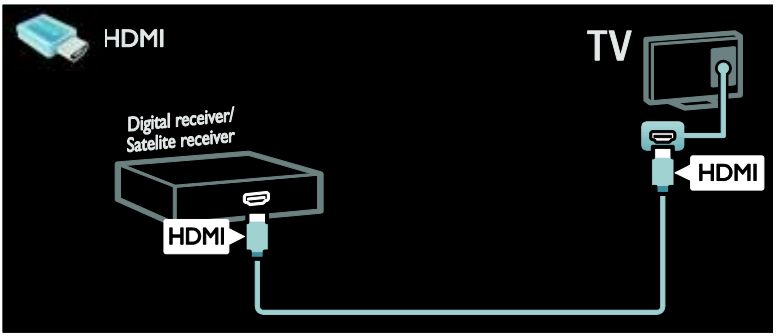

Reliez le récepteur de télévision satellite ou numérique au téléviseur à l'aide d'un câble péritel.

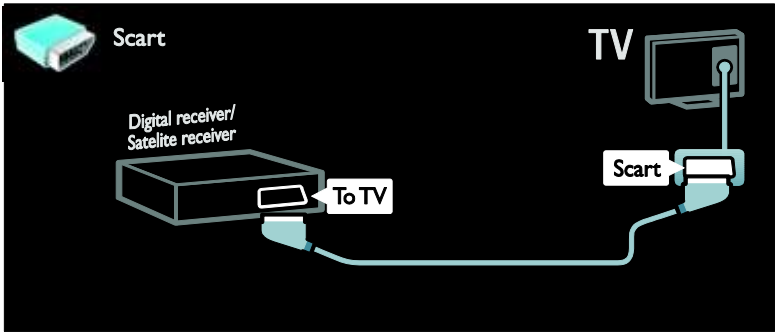

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Reliez le récepteur de télévision satellite ou numérique au téléviseur à l'aide d'un câble composantes (Y Pb Pr) et d'un câble audio L/R.

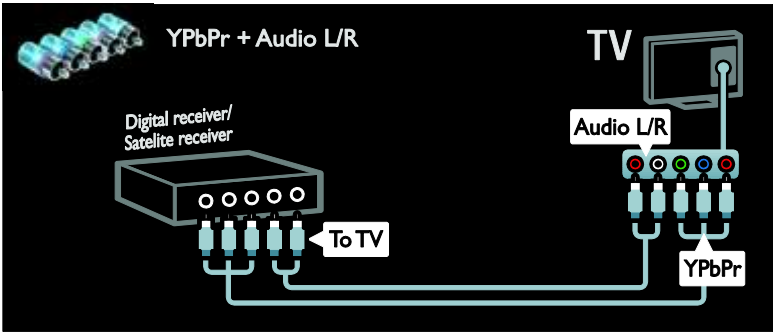

Enregistreur

Reliez l'enregistreur au téléviseur à l'aide d'un câble d'antenne. (Le connecteur SAT est disponible sur certains modèles uniquement.)

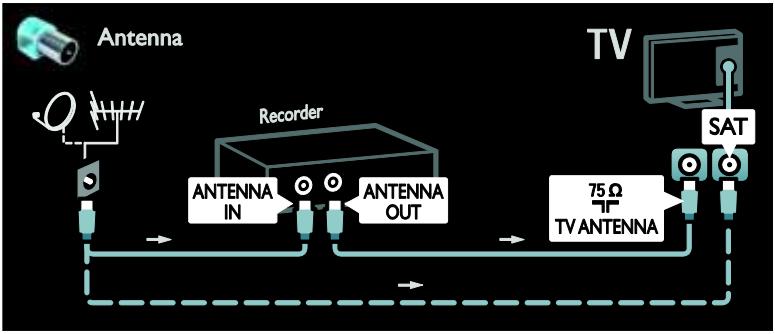

Reliez l'enregistreur au téléviseur à l'aide d'un câble péritel.

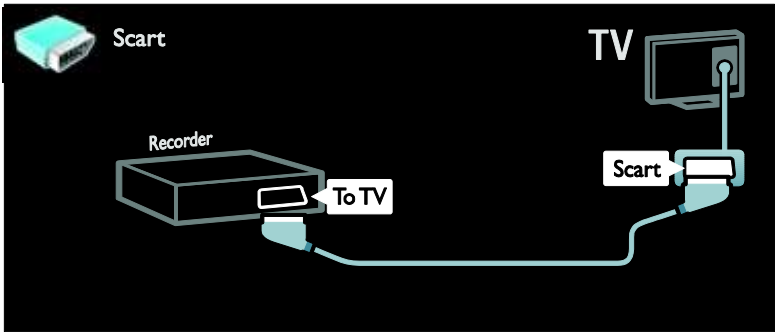

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Reliez l'enregistreur au téléviseur à l'aide d'un câble composantes (Y Pb Pr) et d'un câble audio L/R.

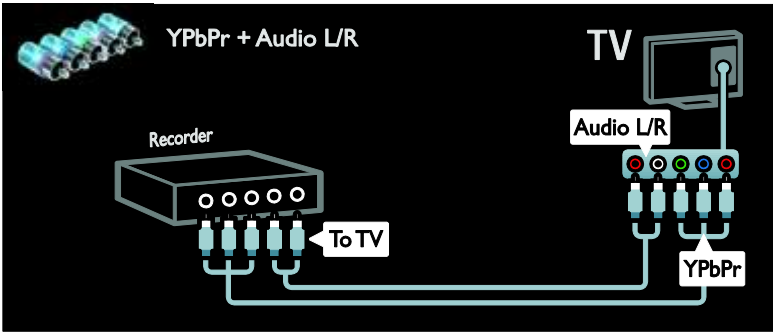

Console de jeu

Les connecteurs les plus pratiques pour une console de jeu se trouvent sur le côté du téléviseur. Toutefois, vous pouvez également utiliser les connecteurs situés à l'arrière du téléviseur.

Pour une expérience de jeu optimale, réglez le téléviseur sur le mode Jeu.

1. Appuyez sur ADJUST.
2. Sélectionnez **[Smart image]** > **[Jeu]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Pour quitter, appuyez sur la touche ⮌.

Reliez la console de jeu au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

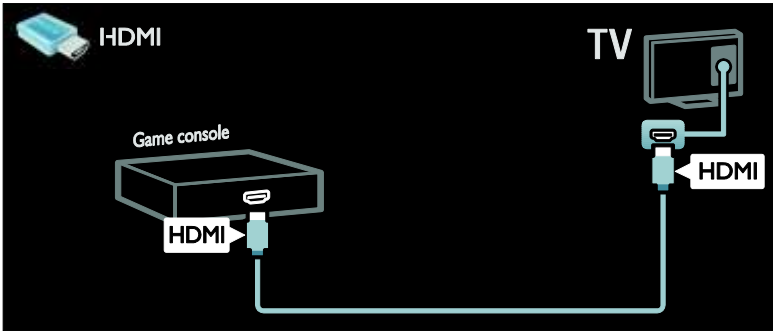

Reliez la console de jeu au téléviseur à l'aide d'un câble composantes (Y Pb Pr) et d'un câble audio L/R.

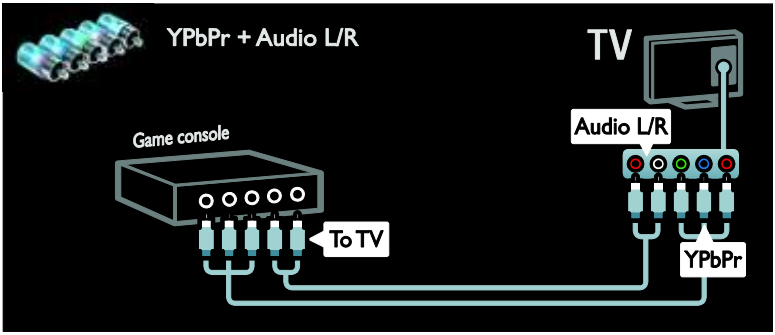

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Système Home Cinéma

Reliez le système Home Cinéma au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI et d'un câble audio.

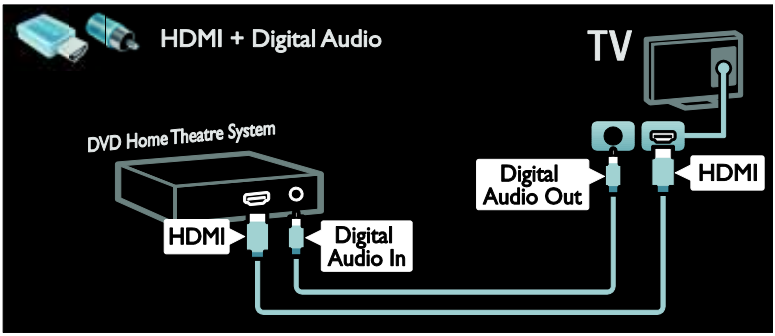

Reliez le Système Home Cinéma au téléviseur à l'aide d'un câble péritel.

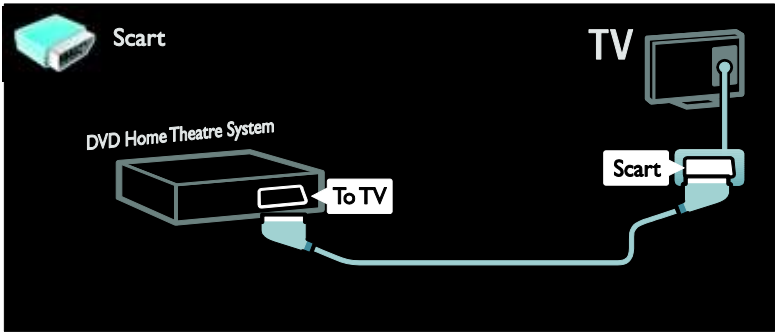

Reliez le système Home Cinéma au téléviseur à l'aide d'un câble composantes (Y Pb Pr) et d'un câble audio L/R.

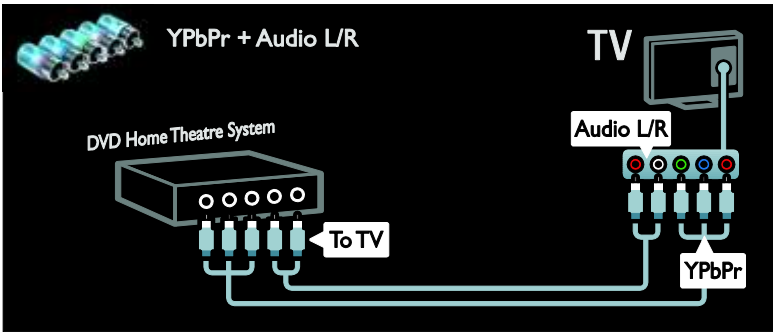

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Appareil photo numérique

Reliez l'appareil photo numérique au téléviseur à l'aide d'un câble USB.

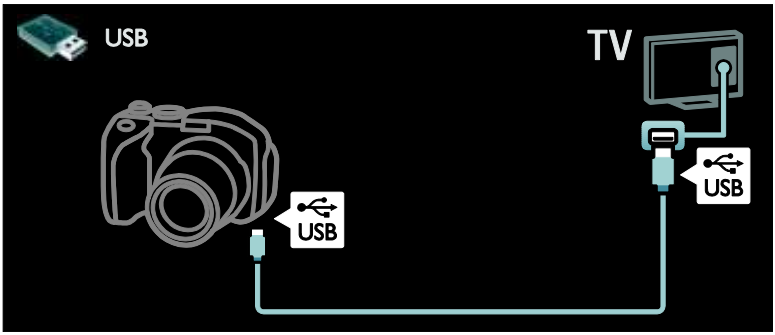

Caméscope numérique

Reliez le caméscope numérique au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

Reliez le caméscope numérique au téléviseur à l'aide d'un câble composantes (Y Pb Pr) et d'un câble audio L/R.

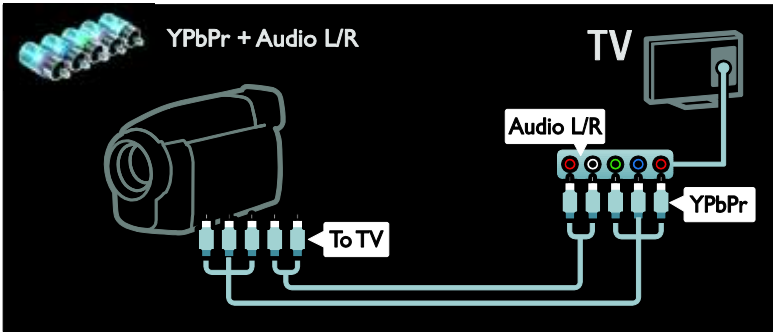

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Connexion d'autres périphériques

Disque dur externe

Reliez le disque dur externe au téléviseur à l'aide d'un câble USB.

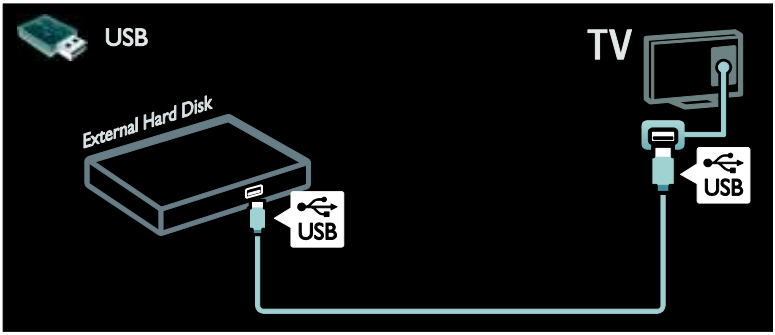

Ordinateur

Reliez l'ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

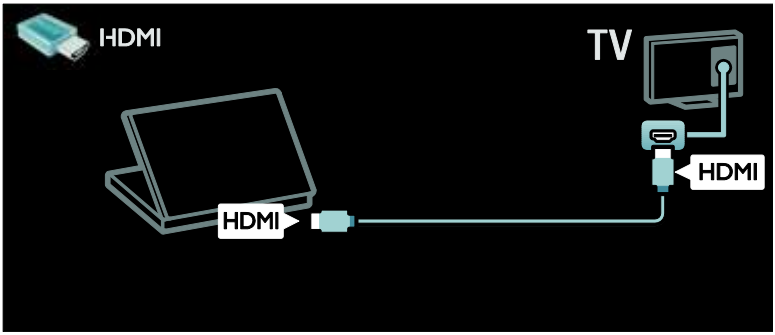

Reliez l'ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble DVI-HDMI.

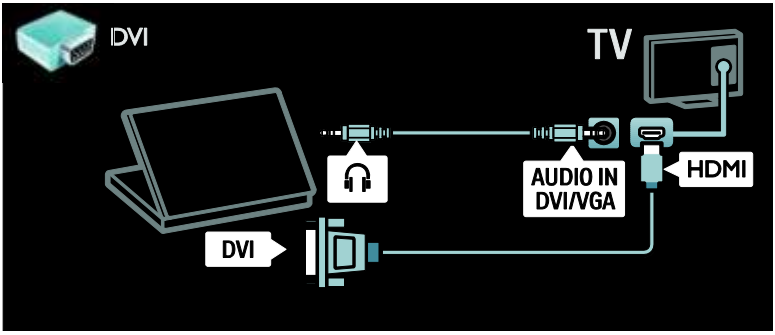

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Reliez l'ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble VGA et d'un câble audio.

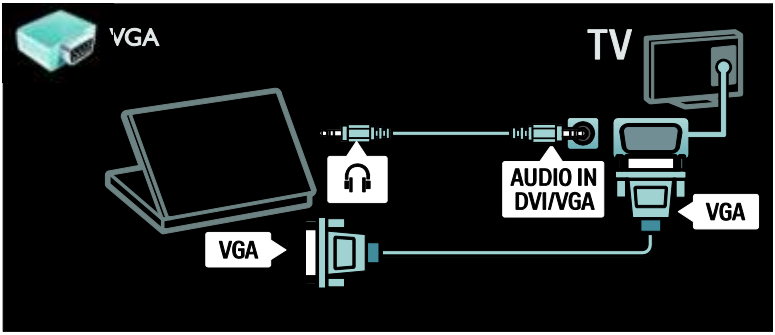

Ordinateurs et Internet

Fonctionnalités

Avantages d'un réseau

Si vous connectez le téléviseur à un réseau informatique composé de périphériques de stockage tels que des ordinateurs, vous pouvez lire les photos, la musique et les vidéos enregistrées sur ces périphériques. Consultez la section **Utilisation du téléviseur > Navigation dans le contenu PC via DLNA** (Page 22).

Si vous connectez le téléviseur à un réseau informatique doté d'un accès à Internet, vous pouvez accéder au contenu Net TV. Pour plus de détails sur Net TV, consultez la section **Utilisation du téléviseur > Navigation sur Net TV** (Page 24).

Remarque : si l'appareil ne repasse pas en mode DLNA suite à des perturbations électriques externes (par exemple, une décharge électrostatique), une intervention est requise.

Ce dont vous avez besoin

Avertissement : ce produit est conforme à la directive CEM uniquement lorsque vous utilisez un câble Ethernet blindé Cat 5.

Pour connecter le téléviseur à des ordinateurs, à Internet ou aux deux, vous avez besoin des éléments suivants :

- Un câble Ethernet d'une longueur inférieure à 3 mètres.
- Un réseau informatique comprenant :
  a) Un routeur plug-and-play universel (UnPnP), et
  b) Un ordinateur exécutant l'un des systèmes d'exploitation suivants : Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OS X, ou Linux.
- Pour connecter le téléviseur à des ordinateurs, vous avez également besoin d'un logiciel serveur multimédia configuré de sorte à permettre le partage de fichiers avec le téléviseur. Consultez la section **Utilisation du téléviseur > Navigation dans le contenu PC via DLNA** (Page 22).
- Pour connecter le téléviseur à Internet, vous avez également besoin d'une connexion haut débit à Internet.

Remarque : cette fonctionnalité réseau DLNA1.5 prend en charge les systèmes d'exploitation suivants : Microsoft Windows XP ou Vista, Intel Mac OS X ou Linux.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Connexion

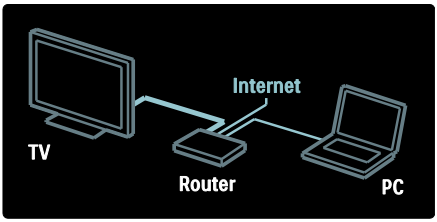

1. Allumez le routeur et activez la fonction DHCP du routeur.
2. Reliez le routeur au téléviseur à l'aide du câble Ethernet.

Vous pouvez également relier le routeur au téléviseur sans fil à l'aide d'un adaptateur USB sans fil (non inclus). Consultez la section **Raccordement du téléviseur > Ordinateurs et Internet > Wi-Fi Ready** (Page 54).

3. Appuyez sur la touche , sélectionnez **OK** > **[Configuration]**, puis appuyez sur la touche **[Connexion au réseau]**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour installer le réseau.
5. Patientez jusqu'à ce que le téléviseur détecte la connexion réseau.
6. Si vous y êtes invité, acceptez le Contrat de licence utilisateur final.

Wi-Fi Ready

Projection de l'écran d'un ordinateur : introduction

(Seuls certains modèles sont prêts pour le wi-fi.)
L'adaptateur USB sans fil PTA01 (vendu séparément) vous permet de relier le téléviseur à votre réseau sans fil. Grâce au logiciel gratuit Wi-Fi MediaConnect, vous pouvez projeter l'écran d'un ordinateur sur le téléviseur et lire ainsi les vidéos, la musique et les présentations enregistrés sur l'ordinateur.

Ce dont vous avez besoin

Pour pouvoir utiliser Wi-Fi MediaConnect, vous avez besoin des éléments suivants :

- L'établissement d'une connexion entre le téléviseur et votre réseau domestique
- Un routeur sans fil
- Un adaptateur USB sans fil

Pour connaître les adaptateurs USB sans fil disponibles, consultez votre revendeur local. Vous pouvez également vous procurer ce type d'appareil en ligne à la page www.philips.com/tv.

Projection de l'écran d'un ordinateur : configuration requise

Configuration minimale requise

- Windows XP, Vista, Windows 7 (PC uniquement)
- Intel Pentium Core 2 Duo 1,8 GHz
- 512 Mo de RAM
- 200 Mo d'espace disque disponible
- Wi-Fi 802.11g
- Connexion Internet

Projection de l'écran d'un ordinateur : configuration requise

Caractéristiques techniques recommandées

- Windows XP, Vista, Windows 7 (PC uniquement)
- Intel Pentium Core 2 Duo 2,1 GHz
- 1 Go de RAM
- 200 Mo d'espace disque disponible
- Wi-Fi 802.11n
- Connexion Internet

Projection de l'écran d'un ordinateur : aide

Pour consulter l'aide de Wi-Fi MediaConnect, effectuez un clic droit sur l'icône du programme dans la zone de notification de l'ordinateur, puis sélectionnez Aide.

Bon à savoir

Vous pouvez projeter des vidéos HD (haute définition) ou SD (définition standard), selon la puissance de calcul de votre ordinateur.

- Pour des raisons de protection de contenu, il se peut que certains DVD ou disques Blu-ray commerciaux ne puissent pas être projetés.
- Le téléviseur affiche les fichiers multimédias du PC avec un petit temps de latence.
- Wi-Fi MediaConnect est disponible pour PC.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Projection de l'écran d'un ordinateur : installation de Wi-Fi MediaConnect

1. Recherchez le CD-ROM Wi-Fi MediaConnect qui est fourni avec l'adaptateur PTA01.
2. Insérez le CD-ROM dans votre PC.
3. Votre PC lance le navigateur Internet et ouvre la page de téléchargement de Wi-Fi MediaConnect : www.wifimediaconnect.philips.com .La configuration requise pour l'ordinateur est disponible sur le site Web.
4. Entrez le code figurant sur la pochette du CD-ROM.
5. Cliquez sur le bouton Télécharger maintenant pour télécharger le logiciel gratuit Wi-Fi MediaConnect.
6. Une fois téléchargé, exécutez le fichier Wi-Fi MediaConnect_setup.exe.
7. Suivez les instructions à l'écran.

Interface commune

Fonctionnalités

Pour pouvoir regarder certains programmes de télévision numérique, vous avez besoin d'un module de contrôle d'accès (CAM).

Si un CAM est inséré et que vous avez payé l'abonnement, vous pouvez regarder la chaîne concernée. Les applications, les fonctions, ainsi que le contenu et les messages qui s'affichent à l'écran varient selon le service CAM.

Ce dont vous avez besoin

Attention : pour éviter d'endommager le CAM, insérez-le conformément à ces instructions.

Remarques :

- Ce téléviseur prend en charge les normes CI et CI+. CI+ permet aux fournisseurs de services de proposer du contenu numérique haute définition de qualité bénéficiant d'une protection supérieure contre la copie.
- Reportez-vous à la documentation fournie par votre opérateur pour savoir comment insérer une carte mémoire dans le module de contrôle d'accès.

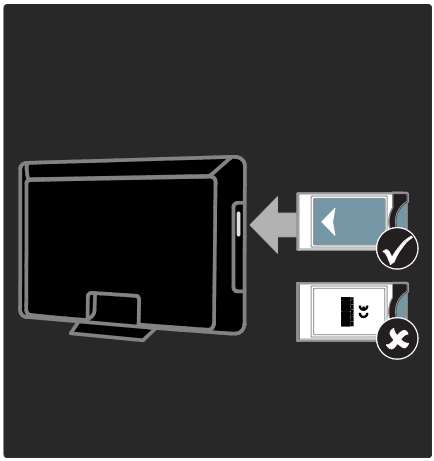

1. Mettez le téléviseur hors tension.
2. Suivez les instructions gravées sur le CAM puis insérez le CAM dans l'interface commune située sur le côté du téléviseur.
3. Insérez le CAM aussi loin que possible, puis patientez jusqu'à ce qu'il soit activé. Cette opération prend quelques minutes. Pour éviter la désactivation des services numériques, ne retirez pas le CAM du logement lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Visionnage de services CAM

1. Après avoir inséré et activé le module de contrôle d'accès, appuyez sur OPTIONS.
2. Sélectionnez **[Interface commune]**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez le fournisseur de CAM puis appuyez sur **OK**.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

6 Dépannage

Contactez Philips

Attention : n'essayez pas de réparer vous-même le téléviseur. Vous pourriez gravement vous blesser, causer des dommages irréparables ou entraîner l'annulation de votre garantie.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, reportez-vous aux questions fréquentes (FAQ) correspondant à ce téléviseur à la page www.philips.com/support.

Vous pouvez également contacter le Service consommateurs Philips de votre pays pour obtenir de l'aide. Vous trouverez le numéro de contact dans la brochure qui accompagne le téléviseur.

Notez le modèle et le numéro de série de votre téléviseur avant de contacter Philips. Ces numéros figurent à l'arrière du téléviseur et sur l'emballage.

Téléviseur

Le téléviseur ne s'allume pas :

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez une minute, puis rebranchez-le.
- Vérifiez que le câble d'alimentation est branché correctement.
- Vérifiez que la **touche d'alimentation** située à la base ou à l'arrière du téléviseur est enfoncée.

Le téléviseur ne répond pas à la télécommande ou aux commandes frontales lorsqu'il est allumé :

Le démarrage du téléviseur nécessite un certain temps. Pendant ce délai, le téléviseur ne répond pas à la télécommande ou aux commandes frontales. C'est le comportement normal.

Le voyant de veille du téléviseur clignote (rouge) :

Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Attendez que le téléviseur refroidisse avant de rebrancher le câble d'alimentation. Si le voyant clignote à nouveau, contactez le Service consommateurs Philips.

Vous avez oublié le code de déverrouillage de la fonction de verrouillage parental :

Saisissez « 8888 ».

La langue du menu TV est incorrecte :

Sélectionnez la langue de votre choix pour le menu TV.

Pour plus de détails, consultez la section **Configuration du téléviseur > Langue des menus** (Page 42).

Lors de la mise en marche, de l'arrêt ou de la mise en veille du téléviseur, un grincement se produit au niveau du châssis :

Aucune action n'est nécessaire. Ce grincement provient de l'extension et de la contraction normales du téléviseur lors des variations de température. Les performances de l'appareil n'en sont pas affectées.

Lorsque le téléviseur est en mode veille, un écran de démarrage s'affiche, puis le téléviseur retourne en mode veille :

C'est le comportement normal. Lorsque le téléviseur est débranché du secteur puis rebranché, l'écran de démarrage apparaît au prochain démarrage.

Pour rallumer le téléviseur à partir du mode veille, appuyez sur la touche ⏻ de la télécommande ou sur n'importe quelle touche de la façade du téléviseur.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Chaînes de télévision

Une chaîne installée précédemment n'apparaît pas dans la liste des chaînes :
Vérifiez que vous avez sélectionné la liste de chaînes appropriée.

- **Aucune chaîne numérique n'a été trouvée lors de l'installation :**
  Vérifiez que le téléviseur prend en charge la norme DVB-T, DVB-C ou DVB-S dans votre pays.
- Vérifiez que l'antenne est connectée correctement et que le réseau adéquat est sélectionné.

Image

Le téléviseur est allumé mais l'image est déformée ou elle ne s'affiche pas :

- Vérifiez que l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Vérifiez que le périphérique adéquat est sélectionné comme source d'affichage.
- Vérifiez que le périphérique ou la source externe est connecté correctement.

Le téléviseur diffuse le son mais n'affiche pas l'image :
Vérifiez que les paramètres d'image sont réglés correctement.

La réception à partir de l'antenne du téléviseur est de mauvaise qualité :

- Vérifiez que l'antenne est connectée correctement au téléviseur.
- Les haut-parleurs, les périphériques audio non reliés à la terre, les lampes au néon, les bâtiments élevés et d'autres objets de grandes dimensions peuvent avoir une incidence sur la qualité de la réception. Dans la mesure du possible, essayez d'améliorer la qualité de l'image en modifiant l'orientation de l'antenne ou en éloignant les périphériques du téléviseur.
- Si la mauvaise réception ne concerne qu'une seule chaîne, affinez le réglage de cette chaîne.

Les images provenant des périphériques connectés sont de mauvaise qualité :

- Vérifiez que les périphériques sont connectés correctement.
- Vérifiez que les paramètres d'image sont réglés correctement.

Le téléviseur n'a pas sauvegardé les réglages de l'image :
Vérifiez que le lieu d'installation du téléviseur est défini sur le mode **Maison**. Vous pouvez modifier et enregistrer ce mode dans les réglages.

L'image ne s'adapte pas à l'écran, elle est trop grande ou trop petite :
Essayez d'utiliser un autre format d'image.

La position de l'image est incorrecte :
Des signaux d'image provenant de certains périphériques ne s'adaptent peut-être pas correctement à l'écran. Vérifiez la sortie du signal du périphérique.

L'image des émissions est codée :
Il est possible que vous deviez utiliser un module de contrôle d'accès pour accéder au contenu. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Une étiquette électronique contenant des informations sur le produit s'affiche à l'écran :
Le téléviseur est en mode **[Magasin]**. Pour supprimer l'étiquette électronique, réglez le téléviseur en mode **[Maison]**, puis faites-le redémarrer. **Positionnement du téléviseur > Lieu d'installation** (Page 11)

L'affichage de l'ordinateur sur le téléviseur n'est pas stable :

- Vérifiez que l'ordinateur utilise la résolution et la fréquence de rafraîchissement prises en charge. Consultez la section **Caractéristiques du produit > Résolutions d'affichage** (Page 60).
- Réglez le format d'image du téléviseur sur **[Non mis à l'échelle]**.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Son

Le téléviseur émet des images mais pas de son :

Si aucun signal audio n'est détecté, le téléviseur désactive automatiquement la sortie audio. Cela n'indique pas un dysfonctionnement.

- Vérifiez que tous les câbles sont connectés correctement.
- Vérifiez que le volume n'est pas coupé ni réglé sur zéro.
- Vérifiez que le réglage des haut-parleurs du téléviseur est sélectionné. Appuyez sur la touche ADJUST, sélectionnez **[Haut-parleurs]**, puis sélectionnez **TV**.
- Vérifiez que la sortie audio du téléviseur est connectée à l'entrée audio sur le système Home Cinéma compatible HDMI-CEC ou EasyLink. Le son doit sortir des haut-parleurs du système Home Cinéma.

Le téléviseur affiche l'image mais le son est de mauvaise qualité :

Vérifiez que les réglages du son sont correctement définis.

Le téléviseur affiche l'image mais le son ne provient que d'un seul haut-parleur :

Vérifiez que la balance du son est réglée sur le centre.

HDMI

Vous rencontrez des problèmes avec les périphériques HDMI :

- Notez que la prise en charge HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) peut allonger le délai d'affichage du contenu d'un périphérique HDMI sur le téléviseur.
- Si le téléviseur ne reconnaît pas le périphérique HDMI et que l'écran n'affiche aucune image, essayez de faire basculer la source d'un périphérique à l'autre, puis de revenir au périphérique HDMI.
- Si le son est parfois déformé, vérifiez que les réglages de sortie du périphérique HDMI sont corrects.
- Si vous utilisez un adaptateur HDMI-DVI ou un câble HDMI-DVI, vérifiez qu'un câble audio supplémentaire est connecté aux prises AUDIO L/R ou AUDIO IN (prise mini-jack uniquement).

Vous ne pouvez pas utiliser les fonctionnalités EasyLink :

Vérifiez que vos périphériques HDMI sont compatibles HDMI-CEC. Les fonctionnalités EasyLink ne sont opérationnelles qu'avec des périphériques compatibles HDMI-CEC.

Si un périphérique audio compatible HDMI-CEC est connecté au téléviseur et qu'aucune icône de volume ou de silence ne s'affiche lorsque le son est coupé, augmenté ou diminué.

Ce phénomène est normal lorsqu'un périphérique audio HDMI-CEC est connecté.

USB

Le contenu du périphérique USB n'est pas affiché :

- Vérifiez que le périphérique de stockage USB est défini de sorte qu'il soit compatible avec la **classe Périphérique de stockage de masse** comme indiqué dans la documentation du périphérique.
- Vérifiez que le périphérique de stockage USB est compatible avec le téléviseur.
- Vérifiez que les formats de fichier audio et image sont pris en charge par le téléviseur.

La lecture des fichiers audio et image est impossible ou difficile :

Les performances de transfert du périphérique de stockage USB peuvent limiter le taux de transfert de données vers le téléviseur, provoquant une mauvaise qualité de lecture.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Réseau

Net TV ne fonctionne pas :
Si la connexion au routeur est correctement configurée, vérifiez la connexion du routeur à Internet.

La navigation sur le PC ou l'accès à Net TV sont lents :
Consultez le manuel d'utilisation de votre routeur pour obtenir des informations sur son débit et sur d'autres éléments susceptibles d'affecter la qualité du signal. Une connexion Internet haut débit est nécessaire pour le routeur.

Le réseau sans fil est déformé ou introuvable :

- Assurez-vous que le réseau sans fil n'est pas perturbé par un four à micro-ondes, des téléphones sans fil, ou d'autres appareils Wi-Fi à proximité.
- Si le réseau sans fil ne fonctionne pas, essayez une connexion de réseau filaire.
- Pour une connexion DLNA, cliquez sur **En quoi le partage modifie-t-il les paramètres du pare-feu** dans la fenêtre **Partage des fichiers multimédias** pour accéder au fichier d'aide.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

7 Caractéristiques du produit

Puissance et réception

Puissance

- Alimentation secteur : CA 220-240 V~, 50-60 Hz
- Consommation en veille : <0,15 W
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Pour en savoir plus sur la consommation électrique de l'appareil, consultez les caractéristiques du produit sur le site www.philips.com/support.

Réception

- Entrée antenne : 75 ohm coaxial (IEC75)
- Système TV : DVB COFDM 2K/8K
- Lecture vidéo : NTSC, PAL, SECAM
- Télévision numérique : MPEG-4, DVB-T (terrestre), DVB-C (câble), *DVB-S (satellite).
- Réception : VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

Disponible sur certains modèles uniquement.

Affichage et son

Image / Écran

- Type d'écran : LCD Full HD W-UXGA
- Diagonale :
  - 81 cm / 32 po
  - 94 cm / 37 po
  - 102 cm / 40 po
  - 117 cm / 46 po
  - 140 cm / 55 po
- Format d'image : écran large 16/9
- Résolution d'écran : 1 920 x 1 080 p, 100 Hz
- Optimisation de l'image Pixel Precise HD
- Traitement 1 080 p 24/25/30/50/60 Hz
- LCD 100 Hz

Son

- Puissance de sortie (RMS) :
  - Modèle PFL6606H : 20 W
  - Modèle PFL66x6H : 24 W
- Incredible Surround
- Clear Sound
- Amélioration dynamique des basses
- Mono / Stéréo / NICAM

Résolutions d'affichage

Formats informatiques - HDMI (Résolution - fréquence de rafraîchissement)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1 024 x 768 - 60 Hz
1 280 x 720 - 60 Hz
1 280 x 1 024 - 60 Hz
1 360 x 768 - 60 Hz
1 600 x 1 200 - 60 Hz
1 920 x 1 080 - 60 Hz

Formats informatiques - VGA (Résolution - fréquence de rafraîchissement)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1 024 x 768 - 60 Hz
1 280 x 1 024 - 60 Hz
1 360 x 768 - 60 Hz
1 600 x 1 200 - 60 Hz
1 920 x 1 080 - 60 Hz

Formats vidéo (Résolution - fréquence de rafraîchissement)

480i - 60 Hz
480p - 60 Hz
576i - 50 Hz
576p - 50 Hz
720p - 50 Hz, 60 Hz
1 080i - 50 Hz, 60 Hz
1 080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Multimédia

Connexions multimédias prises en charge

- USB (format FAT ou DOS ; conforme à la classe « Périphérique de stockage de masse » de 500 mA uniquement)
- Logement pour carte SD
- UTP5 Ethernet

Fichiers image pris en charge

- JPEG (*.jpg)

Fichiers audio/vidéo pris en charge

Le nom des fichiers multimédias ne doit pas dépasser 128 caractères.

File Extension	Container	Video Codec	Resolution	Frame Rate (fps)	Bit Rate (Mbps)	Audio Codec	USB	DLNA	Net TV	Open Internet	Video Store
.avi	AVI	MPEG4 SP	640x480p	30	3	AAC	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG4 ASP	720x576p	30	8	MP3/MPEG1 L2/ AC3	Yes	Yes	No	No	No
.mkv	MKV	H.264	1920x1080p	24	20	HE-AAC, AC3, MP3, PCM	Yes	Yes	No	No	No
.asf .wmv	ASF	WMV9/VC1 SP	352x288p	15	0.384	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		WMV9/VC1 MP	1920x1080p	25/30	20	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		WMV9/VC1 AP	1920x1080p	24/30/60	20	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
.mp4	MP4	H.264 BP	720x576i	15/30	5	AAC/HE-AAC (v1&v2)/AC3	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		H.264 MP	720x576i	15/30	10	AAC/HE-AAC (v1&v2)/AC4	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		H.264 HP	1920x1080i	15/30	20	AAC/HE-AAC (v1&v2)/AC5	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		MPEG4 SP	640x480p	30	3	AAC	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		MPEG4 ASP	720x576i	30	8	AAC	Yes	Yes	Yes	No	Yes

Fichiers audio/vidéo pris en charge

Le nom des fichiers multimédias ne doit pas dépasser 128 caractères.

File Extension	Container	Video Codec	Resolution	Frame Rate (fps)	Bit Rate (Mbps)	Audio Codec	USB	DLNA	Net TV	Open Internet	Video Store
.ts	TS	MPEG2	1920x1080p	30	20	MPEG2 L2/MPEG1	Yes	Yes	No	No	No
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG2	1920x1080p	30	20	MPEG2 L2/ MPEG1 L2/AC3 LPCM	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG1	352x288	30	1.5	MPEG1 L2	Yes	Yes	No	No	No
.rmvb .rm	RMVB	RealVideo 8,9,10	848x480	30	2	RABLBR/RAAC	Yes	No	No	No	No

Logiciels serveurs multimédias compatibles DLNA pris en charge

- Lecteur Windows Media (pour Microsoft Windows)
- Twonky Media (pour Microsoft Windows et Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (pour Microsoft Windows)
- TVersity (pour Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (pour Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (pour Microsoft Windows XP)
- Fuppes (pour Linux)
- uShare (pour Linux)

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Connectivité

Arrière

- EXT 1 : péritel (RVB/CVBS)
- EXT 2 : composantes (Y Pb Pr), Audio L/R
- SERV.U : port de maintenance
- AUDIO IN : mini-jack stéréo 3,5 mm DVI/VGA
- SAT (DVB-S) : Disponible sur certains modèles uniquement.

Bas

- Réseau : Ethernet
- DIGITAL AUDIO OUT : sortie coaxiale
- HDMI 2 : HDMI
- HDMI ARC : HDMI avec technologie Audio Return Channel
- Antenne : coaxiale 75 ohms
- VGA : entrée PC

Panneau latéral

- Interface commune : CI
- Carte SD
- USB
- Écouteurs : mini-jack stéréo 3,5 mm
- HDMI

Dimensions

Remarque : les dimensions et poids ci-dessous sont donnés à titre indicatif. La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.

Légende relative aux dimensions des téléviseurs

La légende utilisée pour indiquer les dimensions des téléviseurs est la suivante :

( ) : téléviseur 81 cm / 32 po
{ } : téléviseur 94 cm / 37 po
[ ] : téléviseur 102 cm / 40 po
(( )) : téléviseur 117 cm / 46 po
{{ }} : téléviseur 140 cm / 55 po

Identifiez la légende correspondant à votre téléviseur. Reportez-vous ensuite à la page suivante pour voir les dimensions correspondantes.

Reportez-vous à la légende relative aux dimensions des téléviseurs pour connaître le poids de votre téléviseur sans le pied.

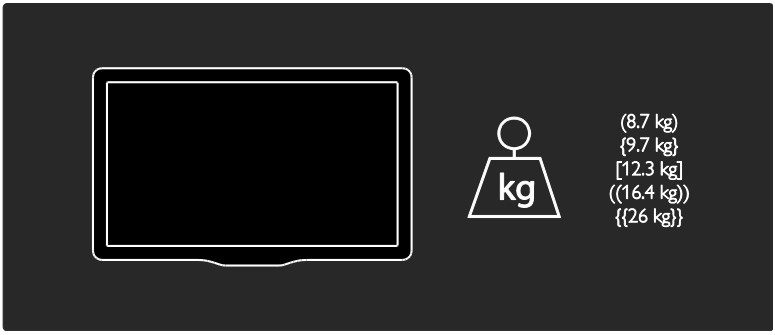

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

Reportez-vous à la légende relative aux dimensions des téléviseurs pour connaître le poids de votre téléviseur avec le pied.

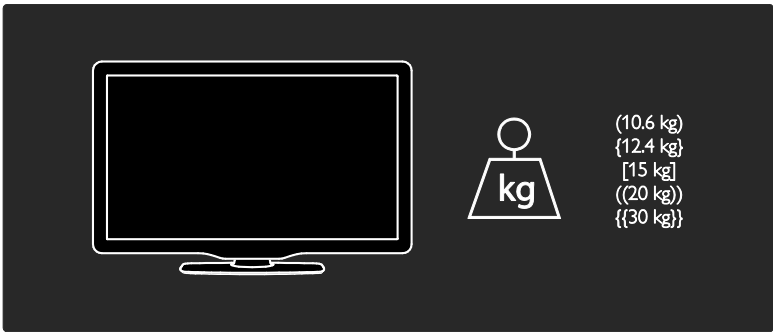

Reportez-vous à la légende relative aux dimensions des téléviseurs pour connaître celles de votre téléviseur (avec et sans le pied).

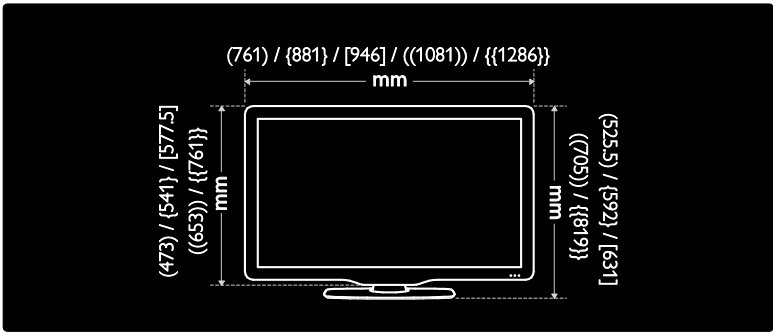

Reportez-vous à la légende relative aux dimensions des téléviseurs pour connaître la profondeur de votre téléviseur (avec et sans le pied).

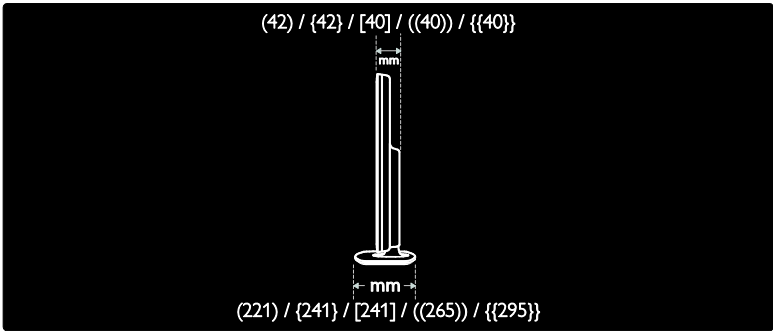

Version de l'aide

UMv 3139 137 04121- 20101124

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

8 Index

A

accès universel - 32
affichage - 60
aide, à l'écran - 12
alimentation - 60
arrêt programmé - 30

C

CAM, activation - 34
CAM, insertion - 55
CAM, voir Module de contrôle d'accès - 55
caractéristiques techniques - 60
carte SD, format - 26
carte SD, taille de la mémoire - 26
chaînes - 38
chaînes analogiques, réglage fin - 40
chaînes numériques - 41
chaînes numériques, réglage fin - 41
chaînes numériques, sous-titres - 31
chaînes, changement - 16
chaînes, favorites - 17
chaînes, installation (automatique) - 40
chaînes, installation (manuelle) - 40
chaînes, masquer ou afficher - 39
chaînes, mise à jour - 39
chaînes, modification du nom - 38
chaînes, réglage fin (analogique) - 40
chaînes, réglage fin (numérique) - 41
chaînes, réorganisation - 38
commandes - 13
configuration, assistant - 37
connecteurs - 44
connexion - 44, 46
connexion, PC - 53
connexion, périphérique - 44, 46
connexion, USB - 20
contacter Philips - 12

D

démonstration - 42
dépannage - 56
désactivation des haut-parleurs du téléviseur - 35
dimensions - 62
DLNA - 22

E

EasyLink - 33
EasyLink, activation - 34
EasyLink, commandes - 35
EasyLink, fonctionnalités - 33
EasyLink, haut-parleurs du téléviseur - 35
EasyLink, touche avance de la télécommande - 34
économiseur d'écran - 31
efforts en faveur de l'environnement - 9
emplacement, maison ou magasin - 11
enregistrement du produit - 12
entretien - 8
environnement, recyclage - 9
EPG, menu - 17

F

fin de vie - 9
fond d'écran - 32
format d'image - 37

G

guide électronique des programmes - 17

H

haute définition (HD), contenu - 6
HDMI - 44
HDMI ARC - 44

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

horloge - 29

I

informations de contact, sur Internet - 12
installation - 40
installation des chaînes - 40
installation des chaînes (automatique) - 40
installation des chaînes (manuelle) - 40
installation, montage sur pied ou montage mural - 10
interface commune - 55

L

langue audio - 38
langue, menu - 42
lien Pixel Plus - 33
liste des chaînes - 17
liste des favoris, ajout - 38
logiciel - 42
logiciel, mise à jour sur Internet - 42
logiciel, version - 42

M

malentendants - 32
malvoyants - 33
menu Accueil - 4
mode Magasin - 11
mode Maison - 11
modification du nom des chaînes - 38
module de contrôle d'accès - 55
montage mural - 10
multimédia - 61
multimédia, lecture de fichiers - 20

N

Net TV, parcourir - 24
niveaux d'âge - 30

O

ordinateur, lecture de fichiers - 24
ordinateur, voir PC - 53

P

paramètres, image - 37
paramètres, son - 37
PC, connexion - 53
PC, résolutions d'affichage - 60
périphériques, ajout - 19
périphériques, visionnage - 19
positionnement du téléviseur - 10
préréglages d'usine - 38

R

radio numérique - 17
recyclage - 9
réglages de l'image - 37
réglages du son - 37
réinstallation du téléviseur - 43
réorganisation des chaînes - 38
résolution d'affichage - 60

S

Scenea, activation - 31
Scenea, voir Économiseur d'écran - 32
sécurité - 7
Smart Sound - 37
sous-titres - 31
sous-titres, analogiques - 31
sous-titres, langue - 31
sous-titres, numériques - 31

T

télécommande - 13
télécommande, à l'écran - 35
télécommande, piles - 14

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

télécommande, présentation - 13
télétexte - 28
télétexte 2.5 - 29
télétexte, agrandissement - 28
télétexte, deux écrans - 28
télétexte, langue - 28
télétexte, recherche - 28
télétexte, sous-pages - 28
télétexte, texte numérique - 29

V

verrouillage Kensington - 11
verrouillage parental - 30
vidéo en ligne, location - 26
volume - 13

Downloaded From TV-Manual.com Manuals

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.
Référence du document : 313913704121

Downloaded From TV-Manual.com Manuals